SGH-D520
Användarhandbok

Viktiga säkerhets **föreskrifter**

☑ Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det kan vara olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning.

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.

Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

Särskilda bestämmelser

Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni. Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den och på alla platser där den kan orsaka elektriska störningar eller innebära risk.

Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den torr.

Använd den med förnuft

Använd bara telefonen för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

Nödsamtal

Uppge all nödvändig information så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra det .

Håll telefonen utom räckhåll för små barn.

Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn.

Tillbehör och batterier

Använd endast tillbehör och batterier som är godkända av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.

- ATT ANVÄNDA ICKE SAMSUNG ORIGINALBATTERIER KAN MEDFÖRA EXPLOSIONSRISK.
- ÅTERVINN ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA INSTRUKTIONER.

Kvalificerad service

Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

Mer information om säkerhet finns i "Hälso- och säkerhetsinformation" på sid 93.

Om denna handbok

Den här användarhandboken innehåller en kortfattad information om hur du använder telefonen. Läs avsnitten "Komma igång" och "Fler funktioner" om du snabbt vill lära dig telefonens basfunktioner.

Följande ikoner används i handboken:

☑	Anger att du bör vara extra uppmärksam på den efterföljande informationen som gäller säkerhetsaspekter eller telefonfunktioner.
▶	Det finns mer information på den sida som hänvisas till.
→	Du måste använda navigeringsknapparna för att bläddra till rätt alternativ och välja det.
[ ]	En av telefonens knappar. T ex [OK/*i*]
< >	En programstyrd knapp vars funktion visas på telefonens skärm. T ex <**Meny**>



- **Kamera och videokamera**
  Med telefonens kameramodul kan du ta en bild eller spela in ett videoklipp.

Special funktioner på din telefon

- **Image editor**
  Beskär, ändra storlek på, rotera och dekorera dina foton.

- **MP3-spelare**
  Spela musikfiler genom att använda telefonen som en MP3-spelare.

- **Filgranskare**
  Öppna dokument av olika format i telefonen utan att de behöver konverteras.

- **Bluetooth**
  Överför mediafiler och personliga data till andra enheter med hjälp av den kostnadsfria och trådlösa Bluetooth-tekniken.

- **Bli personlig med ett foto-ID**
  Du ser ett foto på den person som ringer till dig.

- **Visitkort**
  Skapa visitkort med ditt nummer och profil. När du presenterar dig för andra kan du använda detta bekväma elektroniska visitkort.

- **Bildmeddelande (MMS)**
  Skicka och ta emot bildmeddelanden som kan innehålla text, bild, video och ljud.

- **E-post**
  Skicka och ta emot e-post med bild-, video- och ljudbilagor.

- **Webbläsare**
  När du ansluter till trådlöst Internet får du tillgång till senaste information och en mängd olika mediaobjekt.

- **Java**
  Spela Java™-baserade förprogrammerade spel och hämta fler när du vill.

- **Röstmemo**
  Spela in röstmemon och ljud.

Innehåll

Packa upp 6

Kontrollera att allt är med

Telefonen 6

Knappar, funktioner och platser

Komma igång 7

Första stegen för att använda telefonen

Sätta i kortet och ladda telefonen 7
Slå på/av telefonen 8
Knappar och display 9
Välja menyfunktioner 11
Anpassa telefonen 12
Ringa/besvara samtal 14

Fler funktioner 14

Starta kamera, MP3-spelare, webbläsare och andra specialfunktioner

Använda kameran 14
Spela musik 15
Navigera på internet 16
Använda telefonboken 17
Skicka meddelanden 18
Visa meddelanden 20
Använda Bluetooth 21

Ange text 22

ABC-, T9-, siffer- och symbolläge

Samtalsfunktioner 25

Avancerade samtalsfunktioner

Menyfunktioner 29

Alla menyalternativ

Felsökning 91

Hjälp och personlig assistans

Hälso- och säkerhetsinformation 93

Index 100

Översikt över menyfunktioner

I viloläge: Tryck på <**Meny**> för att öppna menyläget.

1 Samtalslista ▸ sid 29

1 Senaste samtal ▸ sid 29
2 Missade samtal ▸ sid 30
3 Ringda samtal ▸ sid 30
4 Mottagna samtal ▸ sid 30
5 Radera alla ▸ sid 30
6 Samtalstid ▸ sid 30
7 Samtalskostnad* ▸ sid 31

2 Telefonbok ▸ sid 31

1 Kontakter ▸ sid 31
2 Skapa kontakt ▸ sid 32
3 Grupp ▸ sid 33
4 Kortnummer ▸ sid 34
5 Mitt visitkort ▸ sid 34
6 Eget nummer ▸ sid 35
7 Administration ▸ sid 35
8 Servicenummer* ▸ sid 35

3 Program ▸ sid 35

1 Mediaspelare ▸ sid 36
2 Röstmemo ▸ sid 38
3 Bildredigerare ▸ sid 39
4 JAVA ▸ sid 41
5 Världstid ▸ sid 42
6 Alarm ▸ sid 42
7 Kalkylator ▸ sid 43
8 Omvandlare ▸ sid 43
9 Timer ▸ sid 44
10 Stoppur ▸ sid 44
11 Nyckelhantering ▸ sid 45
12 SIM Tjänster* ▸ sid 45

4 Webbläsare ▸ sid 45

1 Hem ▸ sid 45
2 Ange URL ▸ sid 47
3 Bokmärken ▸ sid 47
4 Sparade sidor ▸ sid 48
5 Historik ▸ sid 48
6 Töm cache ▸ sid 48
7 Inställningar för webbläsare ▸ sid 48

5 Meddelanden ▸ sid 48

1 Skapa ▸ sid 48
2 Mina meddelanden ▸ sid 51
3 Mallar ▸ sid 56
4 Radera alla ▸ sid 57
5 Inställningar ▸ sid 57
6 Minnesstatus ▸ sid 63

6 Filhanteraren ▸ sid 63

1 Bilder ▸ sid 64
2 Videoklipp ▸ sid 65
3 Musik ▸ sid 66
4 Ljud ▸ sid 66
5 Andra filer ▸ sid 67
6 Minnesstatus ▸ sid 68

7 Kalender ▸ sid 69

8 Kamera ▸ sid 72

9 Inställningar ▸ sid 78

1 Tid och datum ▸ sid 78
2 Telefoninställningar ▸ sid 78
3 Displayinställningar ▸ sid 80
4 Ljudinställningar ▸ sid 80
5 Ljusinställningar ▸ sid 82
6 Nätverkstjänster ▸ sid 82
7 Bluetooth ▸ sid 85
8 Säkerhet ▸ sid 88
9 Anslutnings-inställningar ▸ sid 89
10 Återställ inställningar ▸ sid 90

* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

Packa upp

Kontrollera att allt är med

Telefon

Reseadapter

Batteri

Användarhandbok

Du kan inhandla olika tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.

☑ Artiklar som medföljer telefonen och tillgängliga tillbehör hos närmaste Samsung-återförsäljare kan variera mellan olika länder och telefonoperatörer.

Telefonen

Knappar, funktioner och platser

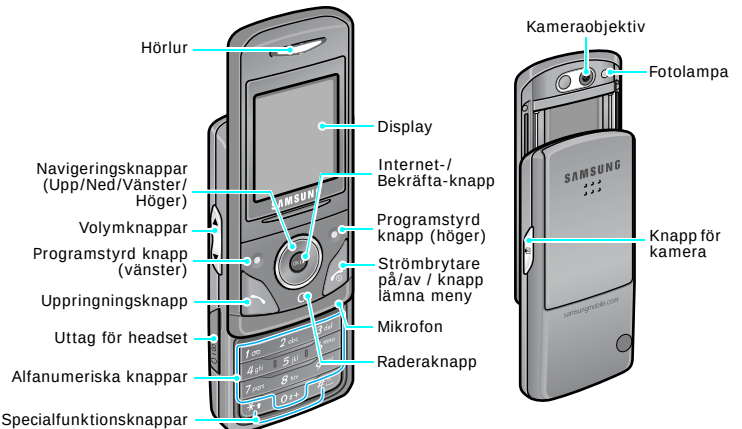

Komma igång

Första stegen för att använda telefonen

Sätta i SIM-kortet

När du tecknar ett mobiltelefonabonnemang får du ett SIM-kort till telefonen. Det är laddat med information om ditt abonnemang, t ex PIN-kod och tillgängliga tilläggstjänster.

Sätta i kortet och ladda telefonen

1 Ta bort batterilocket.

☑ Stäng av telefonen, om den är på, genom att hålla knappen [ ] nedtryckt.

2 Sätt i SIM-kortet.

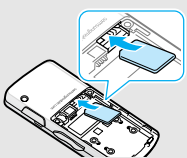

☑ Kontrollera att de guldfärgade kontakterna är vända nedåt.

3 Sätt i batteriet.

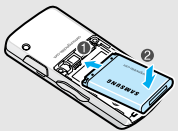

4 Sätt tillbaka batterilocket.

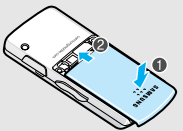

5 Anslut reseadaptern till telefonen.

6 Anslut adaptern till ett vanligt vägguttag.

7 Ta bort adaptern från vägguttaget när telefonen är fulladdad (batteriikonen lyser stadigt).

8 Ta bort adaptern från telefonen.

Svagt batteri, indikator

När batteriet är svagt:

- hörs en varningssignal
- visas ett meddelande om svagt batteri
- ikonen för tomt batteri blinkar.

Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet.

Slå på / av telefonen

Slå på Slå inte på telefonen där det är förbjudet att använda mobiltelefoner.	1. Öppna telefonen. 2. Håll knappen [ ] nedtryckt tills telefonen slås på. 3. Om du tillfrågas om PIN skriver du in det och trycker sedan på <**OK**>.
Slå av	1. Öppna telefonen. 2. Håll knappen [ ] nedtryckt.

Använda funktionen Knapparna låsta

När du stänger telefonen spärrar knappsatsens låsfunktion de oskyddade knapparna så att ingenting händer även om en knapp skulle tryckas in av misstag.

Tryck först på <**Lås upp**> och sedan på <**OK**> för att låsa upp knapparna.

Knappar och display

Knapp

	Utföra de funktioner som anges på displayens nedersta textrad.
	I viloläge: Öppna genvägar till dina favoritmenyer. ▶ sid 79 I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen.
	I viloläge: Öppna webbläsaren. I menyläge: Välja den markerade menyn eller bekräfta det inmatade.
	Ringa upp eller besvara ett samtal. I viloläge: Hämta det senast slagna, missade eller mottagna numret.
	Radera tecken på displayen eller ett objekt i ett program.
	Avsluta ett samtal. Håll knappen nedtryckt för att slå på eller stänga av telefonen. I menyläge: Avbryta inmatningen och gå tillbaka till viloläget.
	Skriva in siffror, bokstäver och vissa specialtecken. I viloläge: När du håller knappen [**1**] nedtryckt kopplas du upp till din röstbrevlåda. Håll [**0**] nedtryckt för att ange utlandsprefix.
	Skriva in specialtecken. I viloläge: Håll [#] nedtryckt för att aktivera eller inaktivera Tyst läge. Håll [*] nedtryckt för att infoga en paus mellan nummer.
	Ställa in telefonens volym. I viloläge: När telefonen är öppen justerar du volymen på knappljudet. När telefonen är stängd: Håll nedtryckt för att aktivera displayen.
	I viloläge: Håll nedtryckt för att starta kameran. I läget Ta bild: Ta ett foto eller börja spela in en videoklipp.

Display

Layout

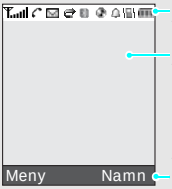

Ikoner
Visar olika ikoner.

Text och grafik
Visar meddelanden, instruktioner och information som du skriver in.

Informationsområde för de programstyrda funktionerna
Visar vilka funktioner som för närvarande hör ihop med de programstyrda knapparna.

Ikoner*

- Styrkan på den mottagna signalen
- Samtal pågår
- Du är utanför din egen operatörs täckningsområde och det går varken att ringa eller ta emot samtal
- GPRS-nätet
- Ansluter till GPRS-nätet
- Ansluten till Internet
- Roaming-nät
- Nytt meddelande
- Ny e-post
- Nytt röstmeddelande
- Funktionen Vidarekoppling är aktiv ▶ sid 82
- Hemområdet, om du har registrerat dig för den tjänsten
- Kontorsområdet, om du har registrerat dig för den tjänsten
- Ansluten till Bluetooth-handsfree för bil eller Bluetooth-headset
- Bluetooth är aktivt ▶ sid 86
- Ansluten till en dator
- Uppspelning av MP3 pågår
- Uppspelning av MP3 är pausad
- Ett alarm är inställt ▶ sid 42
- Telefonen vibrerar vid inkommande samtal ▶ sid 81
- Tystläge (Vibration)
- Tystläge (Ljud av)
- Mikrofonen är avstängd under samtal
- Batteriets laddningsnivå

* Ikonerna som visas på skärmen kan variera mellan olika länder och operatörer.

Välja menyfunktioner

Använda de programstyrda knapparna

De programstyrda knapparnas funktion varierar beroende på vilken telefonfunktion som är aktiv. Texten på displayens nedersta rad, strax ovanför varje knapp, visar den aktuella funktionen.

Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att välja det markerade alternativet.

Tryck på den högra programstyrda knappen för att återgå till föregående menynivå.

Välja alternativ

1. Tryck på lämplig programstyrd knapp.
2. Tryck på navigeringsknapparna för att flytta till nästa eller föregående alternativ.
3. Tryck på <**Välj**>, <**OK**> eller [OK/*i*] för att välja funktionen som visas eller det markerade alternativet.
4. Avsluta på något av följande sätt:
   - Tryck på <**Åter**> om du vill gå en nivå uppåt i menystrukturen.
   - Tryck på [ ] om du vill återgå till viloläget.

Använda genvägar

Tryck på den sifferknapp som motsvarar det alternativ som du ska välja. För indexnumren 10, 11 och 12 använder du knapparna [**0**], [*] och [#].

Anpassa telefonen

Språk

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Språk**.
2. Välj språk.

Ringsignal

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Ljudinställningar** → **Inkommande samtal** → **Ringsignal**.
2. Välj signalkategori.
3. Välj ringsignal.
4. Tryck på <**Spara**>.

Bakgrundsbild i viloläge

Ange bakgrund för displayens viloskärm.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Bakgrund** → **Huvuddisplay**.
2. Välj bildkategori.
3. Välj bild.
4. Tryck på <**Spara**>.

Utseende av menyer

Du kan byta färg på displayens olika delar, t ex menytitlar och markeringar.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Färgtema**.
2. Välj färgtema.

Genvägar till menyer

Navigeringsknapparna kan användas som genvägar för att öppna favoritmenyerna.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Genvägar**.
2. Välj knapp.
3. Välj den meny som ska tilldelas knappen.

Tystläge

Du kan växla till Tyst läge för att undvika att störa andra människor.

Håll [#] nedtryckt i viloläget.

Telefonlås

Du kan skydda telefonen mot obehörig användning med hjälp av ett lösenord. Du måste ange ett lösenord när telefonen slås på.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Ändra lösenord**.
2. Ange det förinställda lösenordet **00000000** och tryck på <**OK**>.
3. Ange ett nytt lösenord med 4 - 8 siffror och tryck sedan på <**OK**>.
4. Skriv det nya lösenordet en gång till och tryck på <**OK**>.
5. Markera **Telefonlås**.
6. Markera **Aktivera**.
7. Skriv lösenordet och tryck på <**OK**>.

Ringa / besvara samtal

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [ ] när telefonen ringer.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Ställa in volymen under samtal

Tryck på [▲/▼].

Fler funktioner

Starta kamera, MP3-spelare, webbläsare och andra specialfunktioner

Använda kameran

Ta ett foto

1. Öppna telefonen.
2. I viloläge: Håll [ ] nedtryckt för att starta kameran.
3. Rikta objektivet mot motivet och ställ in bilden.
4. Tryck på [OK/] eller [ ] för att ta ett foto. Fotot sparas automatiskt.
5. Tryck på <**Åter**> om du vill ta fler foton.

Titta på ett foto

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Filhanteraren** → **Bilder** → **Mina foton**.
2. Välj foto.

Spela in Videoklipp

1. I viloläge: Håll [📷] nedtryckt för att starta kameran.
2. Tryck på [**1**] för att byta till läget Spela in.
3. Tryck på [OK/*i*] eller [📷] när du vill starta inspelningen.
4. Tryck på [OK/*i*], <■> eller [📷] när du vill avsluta inspelningen. Videoklippet sparas automatiskt.
5. Tryck på <**Åter**> om du vill spela in ett videoklipp till.

Spela upp ett videoklipp

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Filhanteraren** → **Videoklipp** → **Videoklipp**.
2. Välj videoklipp.

Spela musik

Kopiera musikfiler till telefonen

Använd någon av följande metoder:

- Ladda ned från trådlöst Internet ▶ sid 45
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval) ▶ i användarhandboken för Samsung PC Studio
- Ta emot via Bluetooth ▶ sid 87

Skapa en spellista

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Program** → **Mediaspelare**.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till musik** → **Lägg till alla** eller **Lägg till filer**.
3. Om du väljer **Lägg till filer** trycker du först på [OK/ℹ] för att markera de filer du vill ha och trycker sedan på <**Välj**>.
4. Tryck på <**Åter**> för att återgå till MP3-spelarens skärm.

Spela upp musikfiler

1. Tryck på [OK/ℹ] i MP3-spelarens viloläge.
2. Under uppspelning kan du använda följande knappar:
   - OK/ℹ: Pausa eller fortsätta uppspelningen.
   - Vänster: Välja föregående fil.
   - Höger: Hoppa till nästa fil.
   - Upp: Öppna spellistan.
   - ▲/▼: Ställa in volymen.
   - Ned: Stoppa uppspelningen.

Navigera på internet

Med den inbyggda webbläsaren får du tillgång till trådlöst Internet med aktuella tjänster och senaste information och du kan också ladda ned filer.

Starta webbläsaren

I viloläge: Tryck på [OK/ℹ].

Surfa på Internet

- Bläddra mellan olika objekt i webbläsaren med [Upp] eller [Ned].
- Tryck på [OK/ℹ] för att välja objekt.

- Tryck på <**Åter**> om du vill återgå till föregående sida.
- Tryck på <**Val**> och välj **Öppna** → **Nästa** när du vill gå vidare till nästa sida.
- Tryck på <**Val**> för att välja alternativ.

Använda telefonboken

Lägga till en post

I telefonminnet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på <**Val**>.
2. Välj **Spara kontakt** → **Telefon** → nummertyp.
3. Ange kontaktinformationen: Förnamn, Efternamn, Mobil, Hem, Arbete, Fax, Annan, E-post, Samtals-ID, Ringsignal, Grupp och Notering.
4. Tryck på <**Spara**> för att spara posten.

På SIM-kortet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på <**Val**>.
2. Välj **Spara kontakt** → **SIM**.
3. Skriv namnet.
4. Tryck på <**Spara**> för att spara posten.

Söka en post

1. I viloläge: Tryck på <**Namn**>.
2. Skriv de första bokstäverna i namnet du söker.
3. Välj post.

Söka en post (forts)

4. Bläddra till ett nummer och tryck på [ ] om du vill ringa upp numret eller tryck på [OK/i] om du vill redigera kontaktinformationen.

Skapa och skicka ett visitkort

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Telefonbok** → **Mitt visitkort**.
2. Ange din kontaktinformation.
3. Tryck på <**Spara**> för att spara visitkortet.
4. Om du vill skicka visitkortet trycker du på <**Val**> och väljer **Skicka via** → lämplig sändmetod.

Skicka meddelanden

Skicka ett text-meddelande (SMS)

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **Textmeddelande**.
2. Skriv meddelandetexten.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Spara och skicka** eller **Skicka**.
4. Ange mottagarnas nummer.
5. Tryck på [OK/i] för att skicka meddelandet.

Skicka ett bild-meddelande (MMS)

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **Bildmeddelande**.
2. Välj **Rubrik**.
3. Ange en rubrik för meddelandet och tryck på [OK/i].

4. Välj **Bild och video** eller **Ljud**.
5. Om du väljer **Bild och video** ska du även välja **Lägg till bild** eller **Lägg till video** och lägga till en bild eller ett videoklipp.

   Om du väljer **Ljud** ska du även välja **Lägg till ljud** och lägga till ett ljudklipp.
6. Välj **Meddelande**.
7. Skriv meddelandetexten och tryck på [OK/*i*].
8. Tryck på <**Val**> och välj **Skicka**.
9. Ange mottagarens nummer eller adress.
10. Tryck på [OK/*i*] för att skicka meddelandet.

Skicka ett e-post-meddelande

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **E-post**.
2. Välj **Rubrik**.
3. Ange en rubrik för e-postmeddelandet och tryck på [OK/*i*].
4. Välj **Meddelande**.
5. Skriv e-postmeddelandets text och tryck på [OK/*i*].
6. Välj **Bifogad fil**.
7. Lägg till bild-, video-, ljud-, musik- eller dokumentfiler.
8. Tryck på <**Val**> och välj **Skicka**.
9. Ange e-postadresserna.
10. Tryck på [OK/*i*] för att skicka e-postmeddelandet.

Visa meddelanden

Visa ett text-meddelande

När ett förhandsbesked visas:

1. Tryck på <**Visa**>.
2. Välj meddelandet i inkorgen.

Inkomna:

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett textmeddelande ( ).

Visa ett bild-meddelande

När ett förhandsbesked visas:

1. Tryck på <**Visa**>.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Hämta**.
3. Välj meddelandet i inkorgen.

Inkomna:

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj bildmeddelande ( ).

Visa ett e-post-meddelande

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **E-post**.
2. Välj konto.
3. Tryck på <**Ja**> för att hämta ny e-post eller nya rubriker.
4. Markera ett e-postmeddelande eller en rubrik.
5. Om du har valt en rubrik trycker du på <**Val**> och väljer **Hämta meddelande** för att se texten i e-postmeddelandet.

Använda Bluetooth

Din telefon är försedd med Bluetooth-teknik så att du kan ansluta din telefon trådlöst till andra Bluetooth-enheter och utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Aktivera Bluetooth

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **På**.

Söka efter och sammankoppla med en Bluetooth-enhet

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Bluetooth** → **Mina enheter** → **Sök efter nya enheter**.
2. Välj enhet.
3. Ange din PIN-kod för Bluetooth, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på <**OK**>.

När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

Skicka data

1. Öppna programmet, **Telefonbok**, **Filhanteraren** eller **Kalender**.
2. Bläddra fram objektet.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Skicka via** → **Bluetooth**.
4. Välj enhet.
5. Om du tillfrågas om din PIN-kod för Bluetooth skriver du in den och trycker sedan på <**OK**>.

Ta emot data

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv för att du ska kunna ta emot data.

Tryck på <**Ja**> för att bekräfta att du vill ta emot.

Ange text

ABC-, T9-, siffer- och symbolläge

I vissa funktioner, t ex meddelanden, telefonboken eller kalendern, går det att skriva in text i ABC-, T9-, siffer- eller symbolläget.

Byta textinmatningsläge

- Håll knappen [*] nedtryckt för att växla mellan T9-läget (T9 Ab) och ABC-läget (AB Ab). I vissa länder finns även ett speciellt inmatningsläge för landets språk.
- Tryck på [*] om du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläget (1 2 3).
- Håll knappen [#] nedtryckt för att växla mellan T9- och ABC-läget.

Använda ABC-läget

Tryck på lämplig knapp tills rätt tecken visas på displayen.

Knapp	Tecken i den ordning de visas	
	Versaler	Gemener
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Blanksteg + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Skapa ett textmeddelande med GSM-alfabetet)

Andra funktioner i ABC-läget

- När du vill skriva in samma bokstav två gånger (eller en annan bokstav på samma knapp) väntar du bara så flyttas markören automatiskt åt höger eller så trycker du på [Höger]. Skriv sedan nästa bokstav.
- Tryck på [**#**] när du vill skriva ett blanksteg.
- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på [**C**] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll knappen [**C**] nedtryckt för att radera displayen.

Använda T9-läget

I textinmatningsläget T9 kan du skriva in alla tecken med enstaka knapptryckningar.

Skriva in ord i T9-läget

1. Tryck på [**2**] - [**9**] när du vill börja skriva ett ord. Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav.

   Till exempel trycker du på [**4**], [**3**] och [**5**] för att skriva *Hej* i T9-läget.

   T9 gissar vilket ord du vill skriva och det kan ändras för varje tecken som du skriver.
2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort tecken.
3. Om rätt ord visas fortsätter du med steg 4. I annat fall trycker du på [**0**] för att visa alternativa ordval för de knappar som du har tryckt på.

   Till exempel, för både *Ge* och *Id* trycker du på [**4**] och [**3**].
4. Tryck på [**#**] när du vill skriva ett blanksteg och börja på nästa ord.

Andra funktioner i T9-läget

- Tryck på [**1**] för att skriva punkter och apostrofer automatiskt.
- Tryck på [**#**] när du vill skriva ett blanksteg.
- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på [**C**] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll knappen [**C**] nedtryckt för att radera displayen.

Lägga till ett nytt ord i T9-ordboken

Funktionen finns inte i alla språk.

1. Skriv ordet som du vill lägga till.
2. Tryck på [**0**] för att visa alternativa ord för dina knapptryckningar. När det inte finns fler alternativa ord visas **Lägg till** på nedersta raden.
3. Tryck på <**Lägg till**>.
4. Skriv ditt ord i ABC-läget och tryck på <**OK**>.

Använda sifferläget

I sifferläget kan du skriva in siffror.

Tryck på knapparna med de siffror som ska skrivas in.

Använda symbolläget

I symbolläget kan du skriva in symboler.

För att...	Tryck på...
visa fler symboler	[Upp] eller [Ned].
välja en symbol	motsvarande sifferknapp.
ta bort inskrivna symboler	[**C**].
infoga symboler	<**OK**>.

Samtalsfunktioner

Avancerade samtalsfunktioner

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ].

- Tryck på [**C**] för att radera den sista siffran eller håll [**C**] nedtryckt för att radera alla tecken på displayen.
- Håll [*] nedtryckt för att infoga en pause mellan siffror.

Ringa ett utlandssamtal

1. I viloläge: Håll [**0**] nedtryckt. Tecknet **+** visas.
2. Skriv in landsnumret, riktnumret och telefonnumret och tryck på [ ].

Återuppringning av de senaste numren

1. I viloläge: Tryck på [ ] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på [ ].

Ringa upp ett nummer i telefonboken

När du har sparat ett nummer i telefonboken kan du ringa numret genom att välja det i telefonboken. ▶ sid 31

Du kan också ange kortnummer för de mest använda numren med funktionen Kortnummer. ▶ sid 34

Du kan snabbt ringa upp ett nummer som finns på SIM-kortet genom att slå det platsnummer som du gav telefonnumret när du sparade det.

1. I viloläge: Skriv platsnumret och tryck på [#].
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] om du vill bläddra igenom numren.
3. Tryck på <**Ring**> eller [ ] för att ringa upp numret.

Avsluta ett samtal

Stäng telefonen eller tryck på [ ].

Besvara ett samtal

När någon ringer upp dig, ringer telefonen och bilden för inkommande samtal visas.

Tryck på <**Acceptera**> eller [ ] för att besvara samtalet.

Tips för att besvara samtal

- När **Valfri svarsknapp** är aktiverat kan du trycka på valfri knapp, utom <**Avvisa**> och [ ].
  ▶ sid 80
- Tryck på <**Avvisa**> eller [ ] om du inte vill svara.
- Håll [▲/▼] nedtryckt för att avvisa ett inkommande samtal eller tysta ringsignalen, beroende på inställningen för **Sidoknapp**.
  ▶ sid 79

Visa missade samtal

Om du har missat samtal visar displayen hur många samtal du har missat.

1. Tryck på <**Visa**>.
2. Bläddra igenom de missade samtalen om det behövs.
3. Tryck på [ ] för att ringa upp numret.

Använda headset

Använd headsetet om du vill ringa upp eller besvara samtal utan att hålla i telefonen.

Anslut headsetet till uttaget på telefonens vänstra sida. Knappen på headsetet fungerar på följande sätt:

För att...	Tryck...
ringa upp det senaste samtalet igen	två gånger och håll knappen nedtryckt.
besvara ett samtal	knappen.
avsluta ett samtal	knappen.

Alternativ under ett samtal

Du kan använda ett antal funktioner under ett samtal.

Ställa in volymen under ett samtal

Använd [▲/▼] till att ställa in volymen i hörluren under ett samtal.

Tryck på [▲] för att höja volymen och på [▼] för att sänka den.

Parkera ett samtal / Återta

Tryck på <**Parkera**> eller <**Återta**> för att parkera eller återta ett samtal.

Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare samtal om denna funktion stöds i ditt nät.

1. Tryck på <**Parkera**> för att parkera samtalet.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
3. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.
4. Tryck på <**Val**> och välj **Avsluta parkerat samtal** när du vill avsluta det parkerade samtalet.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [ ].

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett inkommande samtal även om du redan pratar med någon i telefonen om denna funktion stöds i ditt nät och du har aktiverat funktionen Samtal väntar. ▶ sid 84

1. Tryck på [ ] för att svara. Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Avsluta parkerat samtal** när du vill avsluta det parkerade samtalet.
4. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [ ].

Använda högtalarfunktionen

Använd högtalarfunktionen om du vill kunna prata även om telefonen är placerad en bit bort.

Tryck på [OK/] och sedan <**Ja**> när du vill aktivera högtalarfunktionen. Tryck på knappen igen för att växla tillbaka till luren.

Använda alternativ under samtal

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ under ett samtal:

- **Högtalare på**/**Normal**: Slå på eller av högtalarfunktionen.
- **Växla till headset**/**Växla till telefon**: Flytta samtalet till ett Bluetooth-headset alternativt handsfreesats för bil eller tillbaka till telefonen. När du vill använda den här funktionen måste du först ansluta headsetet till telefonen. ▶ sid 86
- **Meny**: Välja bland telefonens menyfunktioner.
- **Mikrofon på**/**Mikrofon av**: Stänga av telefonens mikrofon så att den andra personen, i telefonen, inte kan höra dig eller koppla in mikrofonen igen.
- **Knapptoner av**/**Knapptoner på**: Slå på/stänga av knapptonerna.

  ☑ För att kommunicera med telefonsvarare och datoriserade telefonväxlar måste alternativet **Knapptoner på** vara valt.

- **Sänd DTMF**: Sända DTMF-toner (dual tone multi-frequency) gruppvis. DTMF-toner är de toner du hör när du trycker på sifferknapparna på en tonvalstelefon. Detta alternativ är praktiskt att använda när ett lösenord eller kontonummer ska skickas till ett automatiserat system, t ex en banktjänst.
- **Telefonbok**: Visa kontaktlistan.
- **Avsluta parkerat samtal**: Avsluta det parkerade samtalet.
- **Överför**: Överföra det aktuella aktiva samtalet till ett parkerat samtal. De två personerna som du talar med kan fortsätta att prata med varandra medan du blir bortkopplad från samtalet.
- **Koppla samman**: Starta ett gruppsamtal genom att lägga till ett parkerat samtal i det aktiva. Upp till 5 personer kan delta i ett gruppsamtal.
- **Välj en**: Välja en av deltagarna i gruppsamtalet. Därefter kan du välja mellan följande alternativ:

Privat: Tala privat med en av deltagarna i gruppsamtalet. De övriga deltagarna kan fortsätta tala med varandra. Efter den privata konversationen väljer du **Koppla samman** för att återgå till gruppsamtalet.

Koppla ner: Koppla ned en deltagare i gruppsamtalet.

Menyfunktioner

Alla menyalternativ

Samtalslista *(Meny 1)*

I denna meny kan du se samtal som du har ringt upp, tagit emot eller missat samt längden på samtalen. Du kan också kontrollera samtalskostnaderna, om det stöds av SIM-kortet.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Samtalslista** för att öppna menyn.

Senaste samtal *(Meny 1.1)*

Menyn visar de senaste ringda, mottagna eller missade samtalen.

Hämta en samtalslista

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta till en annan samtalstyp.
2. Tryck på [Upp] eller [Ned] för att bläddra igenom samtalslistan.

3. Tryck på [OK/i] om du vill granska samtalsinformation eller [ ] ringa upp ett nummer.

Använda alternativ för samtalslistan

Tryck på <**Val**> när samtalsinformationen visas för att välja följande alternativ:

- **Ring**: Redigera numret och ringa upp.
- **Spara kontakt**: Spara numret i telefonboken.
- **Skicka**: Skicka ett textmeddelande eller bildmeddelande till det markerade numret.
- **Radera**: Radera den markerade posten eller alla poster.

Missade samtal *(Meny 1.2)*

I den här menyn visas de senaste, obesvarade samtalen.

Ringda samtal *(Meny 1.3)*

I denna meny visas de senaste numren som du har ringt upp.

Mottagna samtal *(Meny 1.4)*

I denna meny visas de senaste samtalen som du har tagit emot.

Radera alla *(Meny 1.5)*

Använd den här menyn till att radera alla poster av en viss samtalstyp.

1. Tryck på [OK/i] för att markera samtalstyperna som ska raderas.
2. Tryck på <**Radera**>.
3. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta raderingen.

Samtalstid *(Meny 1.6)*

I denna meny visas tidslogg för alla inkommande och utgående samtal. Den verkliga tidsåtgången som faktureras av din operatör kan vara en annan.

- **Senaste samtalet**: Kontrollera längden på det senaste samtalet.
- **Totalt uppringt**: Kontrollera sammanlagda längden på alla samtal som du har ringt.

- **Totalt ingående**: Kontrollera sammanlagda längden på alla samtal som du har tagit emot.

Tryck på <**Nollställ**> för att nollställa alla samtalstimers. Du måste ange telefonlösenordet.

☑ Lösenordet är förinställt på **00000000**. Lösenordet kan ändras. ▶ sid 88

Samtalskostnad *(Meny 1.7)*

Den här nätverksfunktionen visar kostnaden för samtal. Menyn är endast tillgänglig om det stöds av SIM-kortet. Observera att den inte är avsedd att användas för fakturering.

- **Kostnad senaste samtal**: Kontrollera kostnaden för det senaste samtalet.
- **Total kostnad**: Kontrollera totala kostnaden för alla samtal. Om totala kostnaden överstiger maximala kostnaden som angetts i **Ange max kostnad** måste räkneverket nollställas innan det går att ringa på nytt.
- **Max kostnad**: Kontrollera maxkostnadsgränsen som angetts i **Ange max kostnad**.
- **Nollställ räknare**: Nollställa kostnadsräknarna.
- **Ange max kostnad**: Ange den maximala kostnad som godkänns för dina samtal.
- **Pris/enhet**: Ange det pris per enhet som ska användas när kostnaden för dina samtal beräknas.

Telefonbok *(Meny 2)*

Du kan spara telefonnummer på ditt SIM-kort och i telefonens minne. SIM-kortet och telefonens minne är fysiskt åtskilda men de fungerar som en enhet som kallas telefonboken.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Telefonbok** när du vill öppna den här menyn.

Kontakter *(Meny 2.1)*

Använd den här menyn när du vill söka efter namn i telefonboken.

Söka efter en post

1. Ange de första bokstäverna i namnet som du söker.
2. Välj namnet i listan.
3. Bläddra till ett nummer och tryck på [ ] om du vill ringa upp eller tryck på [OK/] om du vill redigera kontaktinformationen.

Använda telefonboksalternativ

Tryck på <**Val**> medan kontaktinformationen visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera kontaktinformationen.
- **Skicka meddelande**: Skicka ett textmeddelande eller bildmeddelande till det markerade numret eller ett e-post till den markerade adressen.
- **Kopiera till**: Kopiera kontakten till telefonens minne eller SIM-kortet.
- **Skicka via**: Skicka kontakten via textmeddelande, bildmeddelande eller e-post eller Bluetooth.
- **Radera**: Radera den markerade kontakten.

Skapa kontakt *(Meny 2.2)*

Använd den här menyn när du vill lägga till en ny kontakt i telefonboken.

Spara ett nummer i telefonminnet

1. Välj **Telefon**.
2. Ändra inställningarna eller ange information om kontakten.
   - **Förnamn**/**Efternamn**: Ange ett namn.
   - **Mobil**/**Hem**/**Arbete**/**Fax**/**Annan**: Lägga till ett telefonnummer i valfri kategori.
   - **E-post**: Ange en e-postadress.
   - **Samtals-ID**: Välja en bild som visas vid samtal från personen.
   - **Ringsignal**: Välja en ringsignal för samtal från personen.
   - **Grupp**: Ange att kontakten ska tilldelas en ringprofil.
   - **Notering**: Lägga till ett memo om personen.
3. Tryck på <**Spara**> för att spara kontakten.

Spara ett nummer på SIM-kortet

1. Välj **SIM**.
2. Ange information om kontakten.
   - **Namn**: Ange ett namn.
   - **Telefonnummer**: Lägga till ett telefonnummer.
   - **Plats**: Tilldela ett platsnummer.

   ☑ När du tilldelar nummerpresentation, ringsignal eller grupp måste kontakten sparas i telefonminnet.
3. Tryck på <**Spara**> för att spara kontakten.

Grupp *(Meny 2.3)*

Använd den här menyn när du vill sortera dina kontakter i grupper.

Skapa en ny grupp

1. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa grupp**.
2. Ge gruppen ett namn.
3. Markera fältet Foto-ID och välj en bild.
4. Markera fältet Ringsignal och välj en melodi.
5. Tryck på <**Spara**> för att spara gruppen.

Lägga till medlemmar i en grupp

1. Välj grupp.
2. Tryck på <**Lägg till**>.
3. Tryck på [OK/*i*] för att markera kontakterna som ska läggas till.
4. Tryck på <**Välj**>.

Hantera grupper

Tryck på <**Val**> när grupplistan visas för att välja följande alternativ:

- **Visa**: Visa medlemmarna i den markerade gruppen.
- **Skapa grupp**: Lägga till en ny grupp.
- **Redigera**: Ändra gruppegenskaperna.
- **Skicka meddelande**: Skicka ett textmeddelande, bildmeddelande eller e-post till utvalda gruppmedlemmar.
- **Radera**: Radera den markerade gruppen eller alla grupper. Gruppmedlemmarna raderas dock inte från telefonboken.

Kortnummer *(Meny 2.4)*

I den här menyn kan du ange kortnummer (2 - 9) för 8 av de telefonnummer som du oftast ringer upp.

Tilldela kortnummer

1. Välj en knapp mellan **2** och **9**. Knappen **1** är reserverad för din röstbrevlåda.
2. Välj kontakt i kontaktlistan.
3. Bläddra till rätt nummer om det finns flera att välja mellan.

Hantera kortnummer

Tryck på <**Val**> på skärmen Kortnummer för att välja följande alternativ:

- **Lägg till**: Ge en ledig knapp ett telefonnummer.
- **Visa**: Kontrollera namnet och numret som tilldelats knappen.
- **Ändra**: Tilldela att annat nummer till en knapp.
- **Ta bort**: Radera kortnummerinställningen för en knapp.

Ringa upp med kortnummer

I viloläge: Håll kortnummerknappen nedtryckt.

Mitt visitkort *(Meny 2.5)*

Använd den här menyn när du vill skapa ett visitkort och skicka det till andra personer.

Spara ditt visitkort

Du skapar ett visitkort på samma sätt som du sparar ett telefonnummer i telefonens minne. ▶ sid 32

Använda alternativ för visitkort

När du har sparat visitkortet trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera visitkortet.
- **Skicka via**: Skicka visitkortet via textmeddelande, bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Utväxla**: Byta visitkort med en annan person via Bluetooth.
- **Radera**: Radera visitkortet.

Eget nummer *(Meny 2.6)*

Använd denna meny när du vill kontrollera dina egna telefonnummer eller när du vill tilldela namn till de olika telefonnumren. Ändringar som du gör här påverkar inte abonnentnumren på SIM-kortet.

Administration *(Meny 2.7)*

Använd den här menyn när du vill hantera telefonboksposter.

- **Spara i**: Ange standardminne för att spara kontakter i. Om du väljer **Fråga varje gång** får du en fråga om var du vill spara numret varje gång du ska spara ett nummer.
- **Kopiera alla till**: Kopiera alla kontakter som finns sparade på SIM-kortet till telefonens minne eller vice versa.
- **Radera alla**: Radera kontakterna i telefonens minne, på SIM-kortet eller i båda minnena.
- **Minnesstatus**: Kontrollera hur många kontakter du har sparat i telefonens minne och på SIM-kortet.

Servicenummer *(Meny 2.8)*

I den här menyn visas listan med servicenummer som tilldelats av din operatör, inklusive larmnummer och nummerupplysning. Denna funktion kan endast väljas om SIM-kortet stöder servicenummer.

1. Bläddra till rätt nummer.
2. Tryck på <**Ring**> eller [ ].

Program *(Meny 3)*

Använd den här menyn när du vill använda Java-spel, spela musikfiler eller redigera foton. Du kan också använda praktiska funktioner som t ex Röstmemo, Alarmklocka, Kalkylator, Omvandlare och Stoppur.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Program** för att öppna menyn.

Mediaspelare *(Meny 3.1)*

Använd den här menyn när du vill lyssna på musik. Först måste du spara musikfiler i telefonens minne.

Du kan ansluta ett stereoheadset (tillval) via Bluetooth för att njuta av högkvalitativ musik.

☑ Vanliga hörlurar är inte kompatibla med MP3-spelaren.

Hämta eller ta emot musikfiler

Använd någon av följande metoder när du sparar musikfiler i telefonens minne:

- Ladda ned från trådlöst Internet ▶ sid 45
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval)
  ▶ i användarhandboken för Samsung PC Studio
- Ta emot via en aktiv Bluetooth-anslutning ▶ sid 87

Nedladdade eller mottagna filer sparas i mappen **Musik**. ▶ sid 66

Skapa en spellista

1. På MP3-spelarens skärm: Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till musik**.
2. Välj något av följande alternativ:
   - **Lägg till alla**: Lägga till alla filer i telefonens minne i spellistan.
   - **Lägg till filer**: Lägga till angivna filer i spellistan.
3. Om du väljer **Lägg till filer** väljer du önskade filer och trycker sedan på <**Välj**>.
4. Tryck på <**Åter**> för att återgå till MP3-spelarens skärm.

Spela upp musikfiler

1. På MP3-spelarens skärm: Tryck på <**Val**> och välj **Spela upp via**.
2. Välj **Telefon** om du vill använda telefonens högtalare.

   Välj **A/V-headset** för att använda ett Bluetooth-headset. Sök efter och anslut till headsetet.

Under uppspelning kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
OK/*i*	Pausa eller fortsätta uppspelningen.

Knapp	Funktion
Vänster	Gå tillbaka till föregående fil.
Höger	Hoppa till nästa fil.
Upp	Öppna spellistan.
Ned	Stoppa uppspelningen.
▲/▼	Ställa in volymen.
1	Slå på eller av 3D-ljud.
2	Ändra uppspelningsanimation.
3	Byta typ av upprepning.
4	Ändra mellan förinställda equalizerlägen.
5	Byta utseende.
6	Slå på eller av slumpvis uppspelning.

Använda alternativ för MP3-spelaren

Tryck på <**Val**> på MP3-spelarens skärm för att välja följande alternativ:

- **Spela upp via**: Välja ljudutgång, dvs **Telefon** eller **A/V-headset**.
- **Spela upp**/**Paus**: Starta/pausa uppspelningen.
- **Överför till telefon**: Flytta ljudet till telefonens högtalare.
- **Öppna**: Öppna spellistan för det aktuella albumet eller albumlistan. I albumlistan kan du välja flera album.
- **Gå till Musik**: Öppna mappen **Musik**.
- **Skicka via**: Skicka aktuell fil via e-post eller Bluetooth.
- **Använd som**: Använda filen som din allmänna ringsignal eller som särskild ringsignal för ett namn i telefonboken.
- **Aktivera nyckel**: Hämta en licenskod när koden för den markerade DRM-filen löper ut.
- **Ta bort från spellista**: Ta bort den markerade filen från spellistan.
- **Inställningar**: Ändra standardinställningarna för uppspelning av musikfiler.

  Upprepning: Välja typ av upprepning.

  Slumpvist: Ange att spåren ska spelas upp i slumpmässig ordning i MP3-spelaren.

Bakgrundsuppspelning: Ange att MP3-spelaren ska fortsätta att spela även om du lämnar spelarens meny.

Equalizer: Ange en equalizer-inställning.

3D-ljud: Slå på eller av 3D-ljud.

Animering: Ändra uppspelningsanimeringen och tiden som bakgrundsbelysningen är på medan MP3-filer spelas.

Utseende: Välja ett utseende.

Volym: Välja volymnivå.

- **Egenskaper**: Visa filegenskaperna.
- **Nyckelhantering**: Hantera licenskoderna som du har köpt.

Öppna spellistan

Tryck på [Upp] på MP3-spelarens skärm.

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Spela upp via**: Välja ljudutgång, dvs **Telefon** eller **A/V-headset** för att spela den markerade filen.
- **Lägg till musik**: Lägga till filer i spellistan.
- **Gå till albumlista**: Öppna albumlistan.
- **Flytta till**: Flytta den markerade filen till ett annat album.
- **Kopiera till**: Kopiera den markerade filen till ett annat album.
- **Flytta spår i spellistan**: Flytta den markerade filen till en annan plats i spellistan.
- **Aktivera nyckel**: Hämta en ny licenskod när koden för den valda DRM-filen löper ut.
- **Ta bort**: Ta bort den markerade filen eller alla filerna i spellistan.
- **Egenskaper**: Visa filegenskaperna.
- **Nyckelhantering**: Hantera licenskoderna som du har köpt.

Röstmemo *(Meny 3.2)*

Använd den här menyn när du vill spela in röstmemon. Ett röstmemo kan vara upp till en timme.

Spela in ett röstmemo

1. Tryck på [OK/*i*] när du vill starta inspelningen.

2. Tala i mikrofonen.

   Tryck på [OK/*i*] för att pausa eller återuppta inspelningen.

3. Tryck på <**Stopp**> eller [Ned] för att avsluta inspelningen. Röstmemot sparas automatiskt.
4. Tryck på [OK/*i*] om du vill lyssna på röstmemot och [Upp] om du vill spela in ett nytt.

Spela upp ett röstmemo

1. I skärmen Röstmemo trycker du på <**Val**> och väljer **Gå till röstinspelningsfiler**.
2. Välj röstmemo.

Under uppspelning kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
OK/*i*	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Gå bakåt i memot.
Höger	Gå framåt i memot.
▲/▼	Ställa in volymen.
Ned	Stoppa uppspelningen.

Byta inspelningsläge

Du kan ändra inspelningsläge för att spela in ett röstmemo. Maximal inspelningstid bestäms av denna inställning. Innan du spelar in ett memo: Tryck på <**Val**> och välj **Inställningar** → ett inspelningsläge:

- **Gräns för bildmeddelande**: Spela in ett röstmemo som ska läggas till i ett bildmeddelande.
- **Gräns för e-post**: Spela in ett röstmemo som ska läggas till i ett e-post.
- **Max 1 timme**: Spela in ett röstmemo på upp till 1 timme.

Bildredigerare *(Meny 3.3)*

Med den här menyn kan du redigera foton med hjälp av en rad olika redigeringsverktyg.

Använda en effekt

1. Tryck på <**Val**> och välj **Ny bild** → **Öppna** eller **Ta foto**
2. Välj ett foto eller ta ett nytt foto.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Effekter** → ett effektalternativ.

4. Tryck på <**Klar**>.
5. Tryck på <**Val**> och välj **Spara som**.
6. Skriv ett nytt filnamn och tryck på <**OK**>.

Editera

1. Välj ett foto eller ta ett nytt foto.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Transformera** → ett alternativ:
   - **Ändra storlek**: Ändra storleken på fotot.
   - **Rotera**: Rotera fotot 90 grader.
   - **Vänd**: Vända fotot.
3. Tryck på <**Klar**>.
4. Tryck på <**Val**> och välj **Spara som**.
5. Skriv ett nytt filnamn och tryck på <**OK**>.

Beskära

1. Välj ett foto eller ta ett nytt foto.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Beskär**.
3. Flytta beskärningsramen till den del av bilden som du vill ha.

   Tryck på <**Val**> och välj **Ändra storlek** om du vill ändra storlek på ramen.
4. Tryck på <**Val**> och välj sedan **Klar**.
5. Tryck på <**Val**> och välj **Spara som**.
6. Skriv ett nytt filnamn och tryck på <**OK**>.

Lägga till dekorationer

Du kan dekorera fotot genom att lägga till en ram, en bild eller en notering.

1. Välj ett foto eller ta ett nytt foto.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Infoga** → typ av dekoration.
3. Välj ett objekt eller skriv texten som ska infogas.
4. Justera positionen för det infogade objektet och tryck på <**Klar**>.
5. Tryck på <**Val**> och välj **Spara som**.
6. Skriv ett nytt filnamn och tryck på <**OK**>.

Sammanfoga med effekt

Med detta redigeringsverktyg kan du skapa en konturstämpel av ett foto och lägga till i ett annat foto. Använd det här verktyget när du vill t.ex. skapa egna vykort genom att ta ett foto av ett handskrivet meddelande och sedan infoga det i ett annat foto.

1. Välj ett foto eller ta ett nytt foto.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Sammanfoga stämpel**. Bakgrundsfotot visas i bildrutan intill .
3. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till bild**.
4. Lägg till ett foto genom att välja ett eller ta ett nytt foto. Det tillagda fotot visas i bildrutan intill . Detta foto kommer att bli stämpeln.
5. Tryck på <**Val**> och välj **Sammanfoga**. Stämpelfotot infogas på bakgrundsfotot som en kontur.
6. Tryck på <**Val**> för att välja följande stämpelredigeringsalternativ:
   - **Ändra storlek**: Ändra stämpelstorleken.
   - **Flytta**: Byta position för stämpeln.
   - **Rotera**: Rotera stämpeln.
   - **Stämpelfärg**: Ändra stämpelfärgen.
   - **Skugga på**: Använda en skugga på stämpeln.
7. Tryck på <**Val**> och välj **Klar** när du är klar.
8. Tryck på <**Val**> och välj **Spara som**.
9. Skriv ett nytt filnamn och tryck på <**OK**>.

JAVA *(Meny 3.4)*

Använd den här menyn för att starta förinstallerade Java-spel och nedladdade Java-program.

Starta ett förinstallerat spel

1. Välj **Mina spel** → ett spel.
2. Tryck på [OK/*i*].

Använda alternativ för Java-program

Tryck på <**Val**> i programlistan för att välja följande alternativ:

- **Starta**: Starta det markerade programmet.
- **Flytta till**: Flytta programmet till en annan mapp.
- **Radera**: Radera det markerade programmet eller radera alla program utom inbäddade spel.
- **Lås**/**Lås upp**: Låsa ett program så att det inte kan raderas, eller låsa upp det.
- **Egenskaper**: Visa egenskaperna för programmet.
- **Behörighet**: Ange behörighetsinställningar för tjänster som kostar extra, t ex uppkoppling mot nätet och textmeddelanden.

- **Uppgradera**: Uppgradera programmet till den senaste versionen.
- **Skicka information via SMS**: Skicka URL-adressen som innehåller programmet via textmeddelande.
- **Minnesstatus**: Öppna minnesinformation för program.
- **Inställningar**: Välja den anslutningsprofil som ska användas för program som kräver nätanslutning. Du kan också skapa eller redigera en profil. ▶ sid 89

Världstid *(Meny 3.5)*

Använd den här menyn när du vill ange lokal tidzon och ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.

Visa världstid

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] på världskartan för att välja stad. Medan tidslinjen flyttas visas tid och datum för den visade tidzonen.
2. Tryck på [OK/*i*] för att spara staden som din tidzon.

Ställa in sommartid

1. Tryck på <**Val**> på världskartan och välj **Ställ in sommartid**.
2. Tryck på [OK/*i*] för att markera tidzon(-er).
3. Tryck på <**Spara**>.

Alarm *(Meny 3.6)*

Använd den här menyn när du vill ställa in alarm. För alarm 1 och 2 gäller inställningarna för inkommande samtal. Väckarklockan påverkas inte av ljudinställningarna för inkommande samtal.

Ställa in alarm

1. Välj alarmtyp.
2. Ställ in alternativ för alarmet:
   - **Alarm**: Aktivera alarmet.
   - **Alarmtid**: Ange tidpunkten för alarmet.
   - **FM/EM**: Ange **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
   - **Upprepa**: Välja upprepning.
   - **Alarmsignal**: Välja en alarmsignal.

3. Tryck på <**Spara**>.

Stänga av ett alarm

- Om det inte är väckarklockan trycker du på valfri knapp.
- Om det är väckarklockan trycker du på <**Bekräfta**> eller [OK/*i*].

  Tryck på valfri knapp, utom <**Bekräfta**> och [OK/*i*], om du vill skjuta upp väckningsalarmet 5 minuter. Detta kan du göra högst 5 gånger.

Ange att alarmet ska aktiveras även om telefonen är avstängd

Välj **Autopåslag** → **På** i skärmen Alarm.

Om telefonen är avstängd när tidpunkten för alarmet är inne slås telefonen på automatiskt och alarmet aktiveras.

Deaktivera ett alarm

1. Markera alarmet som ska deaktiveras.
2. Välj **Av** i fältet Alarm.
3. Tryck på <**Spara**>.

Kalkylator *(Meny 3.7)*

Använd den här menyn för enkla matematiska beräkningar med räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division.

1. Skriv in det första talet.
   - Tryck på <**.()**> för att skriva decimal- eller parentestecken.
   - Tryck på [*] eller [#] för att flytta markören.
2. Tryck på någon av navigeringsknapparna för att välja räknesätt.
3. Skriv in det andra talet.
4. Tryck på [OK/*i*] för att visa resultatet.
5. Upprepa från steg 2 för att fortsätta beräkningen om det behövs.

Omvandlare *(Meny 3.8)*

Använd den här menyn för vanliga omvandlingar av t ex valuta och temperatur.

1. Välj omvandlare.

2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja basenhet och tryck sedan på [Ned].
3. Ange värdet som ska omvandlas och tryck på [Ned].
   - Tryck på [*] för att skriva decimaltecken.
   - Tryck på [#] om du vill ändra temperaturangivelsen till plusgrader (+) respektive minusgrader (-).
4. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja den enhet som omvandlingen ska göras till.

   Det omvandlade värdet visas.

☑ Kontrollera och ange växelkurser för valutakonverteraren genom att trycka på <**Visa kurs**>.

Timer *(Meny 3.9)*

Använd den här menyn för att ange en nedräkningsperiod för telefonen. Alarmet aktiveras när den angivna tidsperioden har löpt ut.

Starta timern

1. Tryck på <**Ställ in**>.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen och tryck på <**OK**>.
3. Tryck på [OK/i] när du vill starta nedräkningen.

Stoppa timern

- Tryck på valfri knapp för att stoppa timern när den ringer.
- Tryck på [OK/i] på skärmen Timer om du vill stoppa timern innan den ringer.

Stoppur *(Meny 3.10)*

Använd den här menyn när du vill ta tiden. Maxtiden är 10 timmar.

1. Tryck på [OK/i] för att starta stoppuret.
2. Tryck på [OK/i] om du vill ta mellantider. Du kan upprepa detta för maximalt 4 intervall.

Nyckelhantering *(Meny 3.11)*

Använd denna meny för att hantera de licensnycklar du har köpt. Du behöver licensnycklar för att aktivera mediainnehåll som är låst av DRM-systemet.

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Visa**: Öppna mediainnehållet.
- **Radera**: Radera den markerade licenskoden.
- **Gå till Mina meddelanden**: Öppna meddelandet med mediainnehållet.
- **Gå till mitt objekt**: Öppna filmappen.
- **Egenskaper**: Visa egenskaperna för licenskoden.

SIM Tjänster *(Meny 3.12)*

Den här menyn finns tillgänglig om du använder ett SIM AT-kort som stöder SAT-menyer (SIM Application Toolkit) med tilläggstjänster som t ex nyheter, väder, sport, underhållning och navigering. Tillgängliga tjänster kan variera beroende på utbudet från din operatör. Mer information finns i anvisningarna till SIM-kortet. Du kan också kontakta din operatör.

Webbläsare *(Meny 4)*

Med en webbläsare (WAP) i telefonen kan du ansluta dig trådlöst mot Internet. Med trådlöst Internet får du tillgång till den senaste informationen och en mängd olika mediaföremål, t ex spel, bakgrundsbilder, ringsignaler och musikfiler.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Webbläsare** för att öppna menyn.

Hem *(Meny 4.1)*

Använd den här menyn när du vill koppla upp telefonen mot Internet och visa hemsidan till din operatör för trådlöst Internet. Du kan också trycka på [OK/*i*] i viloläget.

Navigera i webbläsaren

För att...	Tryck på...
bläddra mellan objekten i webbläsaren	[Upp] eller [Ned].

För att...	Tryck på...
välja ett objekt	[OK/] eller <**Val**> och välj **Gå till**.
återgå till föregående sida	<**Åter**> eller <**Val**> och välj **Öppna** → **Tillbaka**.
gå till nästa sida	<**Val**> och välj **Öppna** → **Nästa**.

Använda alternativ för WAP-sidor

Tryck på <**Val**> på en webbsida för att välja följande alternativ:

- **Gå till**: Öppna den länkade webbplatsen.
- **Gå till startsida**: Återgå till startsidan.
- **Ange URL**: Ange en URL-adress manuellt.
- **Öppna**: Flytta bakåt eller framåt i sidhistoriken.
- **Uppdatera**: Uppdatera den aktuella sidan med senaste information.
- **Bokmärken**: Spara aktuell sida som bokmärke eller öppna listan med bokmärken.
- **Skicka URL**: Skicka URL-adressen till den aktuell sidan via textmeddelande eller e-post.
- **Till skrivbordsvy**/**Till SmartFit-vy**: Ändra vy för webbläsaren.
- **Spara**: Spara den markerade bilden eller sidan.
- **Sidinformation**: Visa egenskaperna för sidan.
- **Webbläsaralternativ**: Ändra olika inställningar för webbläsaren.

  Cache: Ändra läget för cache eller tömma cache. Cache är ett temporärt minne där de senast hämtade sidorna från Internet sparas.

  Cookies: Ändra hur cookies godkänns eller radera cookies. Cookies är delar med personlig information som sänds till en webbserver medan du surfar på Internet.

  Inställningar: Ändra vy för webbläsaren samt ljudinställningar.

  Certifikat: Visa certifikatinformation.

  Om webbläsaren: Visa webbläsarens versions- och copyrightinformation.

Avsluta webbläsaren

Tryck på [ ] när du vill avsluta uppkopplingen mot Internet och stänga webbläsaren.

Ange URL *(Meny 4.2)*

Använd denna meny när du vill öppna en hemsida genom att skriva in adressen manuellt.

Välj **Nytt bokmärke** om du vill spara URL-adressen i listan med bokmärken.

Bokmärken *(Meny 4.3)*

Använd den här menyn när du vill spara en URL-adress för att snabbt kunna koppla upp dig mot hemsidan.

Lägga till ett bokmärke

1. Tryck på <**Lägg till**>. Tryck på <**Val**> om det redan finns sparade bokmärken och välj **Nytt bokmärke**.
2. Ge bokmärket ett namn och tryck på [Ned].
3. Skriv URL-adressen och tryck på <**Spara**>.

Öppna en sida med bokmärke

När du väljer ett bokmärke startas webbläsaren och hemsidan öppnas.

Använda alternativ för bokmärken

Tryck på <**Val**> på skärmen Bokmärken för att välja följande alternativ:

- **Gå till**: Öppna den markerade hemsidan.
- **Gå till startsida**: Öppna startsidan.
- **Ange URL**: Ange en URL-adress manuellt.
- **Redigera bokmärke**: Redigera URL-adressen och bokmärkets namn.
- **Nytt bokmärke**: Lägga till ett nytt bokmärke.
- **Skicka URL**: Skicka bokmärkets URL-adress via textmeddelande eller e-post.
- **Radera**: Radera det markerade bokmärket eller alla bokmärken.

Sparade sidor *(Meny 4.4)*

Öppna listan med de senaste sidorna som du har sparat online.

Om du väljer en länk på sidan kopplar telefonen automatiskt upp mot Internet och öppnar den länkade sidan.

Historik *(Meny 4.5)*

Öppna listan med de senaste sidorna som du har besökt.

Välj en URL-adress från listan för att öppna motsvarande sida på Internet.

Töm cache *(Meny 4.6)*

Använd den här menyn när du vill ta bort informationen som har sparats i cache-minnet.

Inställningar för webbläsare *(Meny 4.7)*

I den här menyn väljer du profil för anslutning till trådlöst Internet. Du kan också skapa eller redigera en profil. ▶ sid 89

Meddelanden *(Meny 5)*

Använd menyn **Meddelanden** när du vill skicka och ta emot textmeddelanden, bildmeddelanden och e-post. Du kan även använda funktionerna Push-meddelanden och Broadcast-meddelanden.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** när du vill öppna menyn.

Skapa *(Meny 5.1)*

Använd den här menyn när du vill skapa och skicka meddelanden.

Textmeddelande *(Meny 5.1.1)*

Med textmeddelanden (Short Message Service) skickar du och tar emot meddelanden som kan innehålla enkla eller animerade bilder och melodier.

1. Skriv meddelandet.

   ☑ Maximala antalet tecken som får plats i ett meddelande bestäms av din nätoperatör. Om ditt meddelande överskrider maxantalet delar telefonen upp det.

2. Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ när du skapar ett meddelande:
   - **Spara och skicka**: Spara meddelandet i **Utgående** och sedan skicka det.
   - **Skicka**: Bara skicka meddelandet.
   - **Infoga**: Lägga till en mall, en kontakt eller ett bokmärke till texten.
   - **Lägg till bild**/**Lägg till animering**/**Lägg till melodi**: Bifoga en enkel bild, en animerad bild eller en melodi.
   - **Bifoga**: Bifoga en post från telefonboken som ett visitkort eller kalenderdata som en bilaga i dataformat.
   - **Spara i**: Spara meddelandet i en annan korg.
   - **Språk**: Ändra språk för inmatningsläget T9.
   - **Textstil**: Ändra textattribut.
   - **Inmatningsmetod**: Byta textinmatningsläge.
3. När du är klar trycker du på <**Val**> och väljer **Spara och skicka** eller **Skicka**.
4. Ange mottagare.

   Om du vill skicka meddelandet till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
5. Tryck på [OK/*i*] för att skicka meddelandet.

Bildmeddelande *(Meny 5.1.2)*

Via bildmeddelande (Multimedia Message Service) skickas meddelanden som innehåller en kombination av text, bild, video och ljud från telefon till telefon eller från telefon till e-post.

1. Markera fältet **Rubrik**.
2. Ange en rubrik för meddelandet och tryck på [OK/*i*].
3. Välj fältet **Bild och video** eller **Ljud** och lägg till en bild-, video- eller ljudfil.

   ☑ • Tillåten maxstorlek för meddelanden kan varierar mellan olika operatörer.
   • Beroende på typ av fil eller DRM (Digital Rights Management) är det möjligt att vissa filer inte kan vidarebefordras.
4. Välj fältet **Meddelande**.
5. Skriv meddelandetexten och tryck på [OK/*i*].

6. Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:
   - **Redigera**: Ändra meddelandets rubrik eller text.
   - **Ändra bild**/**Ändra video**/**Ändra ljud**: Byta ut ett bifogat objekt.
   - **Förhandsgranska**: Visa meddelandet så som det kommer att se ut på mottagarens telefon.
   - **Visa**: Öppna den markerade bilagan.
   - **Skicka**: Skicka meddelandet.
   - **Spara i**: Spara meddelandet i en annan korg.
   - **Lägg till sida**: Lägga till fler sidor. Du kan byta sida med [Vänster] eller [Höger].
   - **Radera sida**: Radera en tillagd sida.
   - **Redigera sida**: Ändra varaktigheten för sidan på displayen eller flytta sidan framåt bland övriga sidor.
   - **Bifoga**: Bifoga en telefonbokspost som ett visitkort, kalenderdata som en bilaga i dataformat eller en dokumentfil som sparats i mappen **Andra filer**.
   - **Ta bort rubrik**/**Ta bort meddelande**/**Ta bort media**/**Ta bort ljud**/**Ta bort**: Ta bort ett bifogat objekt.
7. Tryck på <**Val**> och välj **Skicka** när du är klar.
8. Ange telefonnummer eller e-postadress.

   Om du vill skicka meddelandet till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
9. Tryck på [OK/*i*] för att skicka meddelandet.

E-post *(Meny 5.1.3)*

Du kan skapa och skicka e-post som innehåller text, ljud och bilder. För att kunna använda den här funktionen måste du abonnera på en e-posttjänst och ange- konto och profil. ▶ sid 61

1. Markera fältet **Rubrik**.
2. Ange en rubrik för e-postmeddelandet och tryck på [OK/*i*].
3. Välj fältet **Meddelande**.
4. Skriv e-postmeddelandets text och tryck på [OK/*i*].

5. Markera fältet **Bifogad fil** och välj sedan något av följande alternativ:
   - **Lägg till bild**/**Lägg till video**/**Lägg till ljud**/**Lägg till musik**: Lägga till en mediafil som sparats i telefonens minne.

     ☑ Beroende på filtyp eller systemet DRM (Digital Rights Management) går vissa filer inte att vidarebefordra.

   - **Andra filer**: Lägga till dokumentfiler som sparats i mappen **Andra filer**.
   - **Skicka**: Skicka e-postmeddelandet.
   - **Spara i**: Spara e-postmeddelandet i en annan korg.
   - **Bifoga**: Bifoga ett visitkort eller kalenderdata som en bilaga i dataformat.
6. Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:
   - **Redigera**: Redigera rubriken eller texten.
   - **Lägg till bild**/**Lägg till video**/**Lägg till ljud**/**Lägg till musik**/**Andra filer**: Lägga till mediafiler eller dokumentfiler som är sparade i telefonens minne.
   - **Visa**/**Spela**: Öppna den markerade bilagan.
   - **Skicka**: Skicka e-postmeddelandet.
   - **Spara i**: Spara e-postmeddelandet i en annan korg.
   - **Bifoga**: Bifoga ett visitkort eller kalenderdata som en bilaga i dataformat.
   - **Ta bort rubrik**/**Ta bort meddelande**: Radera rubriken eller texten.
   - **Ta bort bilaga**: Radera den markerade bilagan.
   - **Ta bort alla bilagor**: Radera alla bilagor.
7. Tryck på <**Val**> och välj **Skicka** när du är klar.
8. Ange e-postadressen.

   Om du vill skicka e-post till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
9. Tryck på [OK/*i*] för att skicka e-postmeddelandet.

Mina meddelanden *(Meny 5.2)*

Använd den här menyn till att öppna meddelanden som du har tagit emot, skickat eller som inte har kunnat skickas.

Inkomna *(Meny 5.2.1)*

I den här mappen sparas alla meddelanden som du har tagit emot, dock inte e-post.

Visa ett meddelande

I meddelandelistan visas följande ikoner beroende på meddelandetyp:

- Textmeddelande
- Bildmeddelande
- Bildmeddelandebesked (↘: Hämtas, ↘: Kunde inte hämtas)
- Röstbrevlåda (används inte av alla operatörer eller länder)
- Push-meddelande från webbserver
- Konfigurationsmeddelande med nätparametrar från din operatör
- CB-meddelande (Cell broadcast) från din operatör
- Leveransrapport om skickade meddelanden

- I enlighet med DRM-systemet (Digital Rights Management) kan inte meddelanden med visst webbinnehåll vidarebefordras.
- Ikonen **!** visas vid meddelanden med hög prioritet. En grå meddelandeikon anger låg prioritet.

Använda alternativ för meddelandet

Tryck på <**Val**> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

Textmeddelanden

- **Svara via**: Svara avsändaren via textmeddelande eller bildmeddelande.
- **Vidarebefordra**: Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Flytta till**/**Flytta till SIM**: Flytta meddelandet mellan SIM-kortets och telefonens minne.
- **Kopiera nummer**: Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.

- **Kopiera ut media**: Spara mediainnehåll från meddelandet i telefonens minne.
- **Skydd**: Skydda meddelandet från att raderas. Du kan endast skydda de meddelanden som sparats i telefonens minne.
- **Blockera nummer**: Lägga till avsändarens nummer i listan Blockerade för att avvisa meddelanden från denna avsändare.

Bildmeddelande/Bildmeddelandebesked

- **Hämta**: Hämta bildmeddelandet från bildmeddelande-servern.
- **Svara via textmeddelande**: Svara avsändaren via textmeddelande.
- **Svara via Bildmeddelande till**: Svara avsändaren via bildmeddelande.
- **Vidarebefordra**: Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Kopiera nummer**: Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Kopiera ut media**: Spara mediainnehåll från meddelandet i telefonens minne.
- **Skydd**: Skydda meddelandet från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa egenskaperna för meddelandet.

Konfigurationsmeddelanden

- **Installera**: Använda den konfiguration som angetts i meddelandet i din telefon.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Skydd**: Skydda meddelandet från att raderas.

Push-meddelanden

- **Gå till URL**: Ansluta till URL-adressen som anges i meddelandet.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Kopiera nummer**: Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer i meddelandet.
- **Skydd**: Skydda meddelandet från att raderas.

CB-meddelanden

- **Spara**: Spara meddelandet i telefonminnet.

- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Kopiera nummer**: Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer i meddelandet.

Leveransrapporter

- **Radera**: Radera rapporten.
- **Kopiera nummer**: Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från rapporten.
- **Skydd**: Skydda rapporten från att raderas.

Utkast *(Meny 5.2.2)*

I den här mappen sparas meddelanden som du vill skicka vid ett senare tillfälle.

När du har valt ett meddelande öppnas det i redigeringsläget så att du kan redigera och skicka meddelandet.

Utgående *(Meny 5.2.3)*

I den här mappen sparas meddelanden som telefonen försöker att skicka eller som inte har gått att skicka.

Följande ikoner visar meddelandets status:

- Håller på att skickas
- Kunde inte skickas

Tryck på <**Val**> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

- **Skicka igen**: Försöka att skicka meddelandet igen.
- **Vidarebefordra**: Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Kopiera nummer**: Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer i meddelandet.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Skydd**: Skydda meddelandet från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa egenskaperna för meddelandet.

Skickat *(Meny 5.2.4)*

I den här menyn sparas de meddelanden som du har skickat.

Tryck på <**Val**> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

- **Vidarebefordra**: Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Kopiera nummer**: Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer i meddelandet.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Skydd**: Skydda meddelandet från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa egenskaperna för meddelandet.

E-post *(Meny 5.2.5)*

I den här menyn sparas den e-post som du har tagit emot.

Visa ett e-postmeddelande

1. Välj e-postkonto.
2. Tryck på <**Ja**> när **Kontrollera ny e-post** visas eller tryck på <**Val**> och välj **Kontrollera ny e-post**. Telefonen kontrollerar om det finns ny e-post på servern och hämtar nya e-postmeddelanden.

   I listan visas följande ikoner beroende på e-poststatus:

   - Meddelandet har hämtats från servern
   - Meddelandet håller på att hämtas
   - Meddelandet gick inte att hämta

   ☑ Ikonen **!** visas intill meddelanden med hög prioritet. En grå meddelandeikon innebär att meddelandet har låg prioritet.

3. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
4. Tryck på [✳] eller [#] om du vill se andra sidor i e-postmeddelandet.
5. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att visa föregående eller nästa e-postmeddelande.

Använda e-postalternativ

Tryck på <**Val**> när e-postmeddelandet eller dess rubrik visas för att använda följande alternativ:

- **Hämta meddelande**: Hämta texten i e-postmeddelandet från e-postservern.
- **Svara**: Skicka ett svar till avsändaren eller till avsändaren och alla övriga mottagare.

- **Vidarebefordra**: Vidarebefordra e-postmeddelandet till andra.
- **Radera**: Radera e-postmeddelandet.
- **Blockera nummer**: Lägga till avsändarens e-postadress eller rubrik i Blockerade för att avvisa e-post från den adressen eller med det ämnet.
- **Kopiera nummer**: Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från e-postmeddelandet.
- **Kopiera ut media**: Spara filerna som bifogats e-postmeddelandet i telefonens minne.
- **Skydd**: Skydda e-posten från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa egenskaperna för e-post.

Mina mappar *(Meny 5.2.6)*

Använd den här menyn för att skapa nya mappar och sortera dina meddelanden.

Skapa en ny mapp

1. Tryck på <**Ja**>.
2. Ange ett mappnamn och tryck på <**OK**>.

Använda mappalternativ

Tryck på <**Val**> medan mapplistan visas för att välja följande alternativ:

- **Öppna**: Öppna den markerade mappen.
- **Skapa mapp**: Lägga till en ny mapp.
- **Byt mappnamn**: Ändra mappnamnet.
- **Radera**: Radera den markerade mappen.

Mallar *(Meny 5.3)*

I den här menyn kan du skapa och använda mallar för upp till tio meddelanden som du ofta använder.

Textmeddelandemallar *(Meny 5.3.1)*

Du kan skapa textmeddelandemallar med meningar som du ofta använder för att du ska kunna hämta och infoga dem i de textmeddelanden du skriver.

Skapa en mall

1. Välj en ledig plats.
2. Skriv meddelandet och och tryck på <**OK**>.

Använda mallalternativ

Tryck på <**Val**> medan mallistan visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera den markerade mallen.
- **Skicka meddelande**: Skapa och skicka ett nytt meddelande.
- **Radera**: Radera den markerade mallen.
- **Lägg till ny**: Lägga till en ny mall.

Bildmeddelandemallar *(Meny 5.3.2)*

Du kan öppna inbäddade bildmeddelandemallar eller ett bildmeddelande som du har sparat för att använda dem när du skapar ett bildmeddelande.

Tryck på <**Val**> medan mallistan visas för att välja följande alternativ:

- **Visa**: Öppna den markerade mallen.
- **Redigera**: Redigera mallen.
- **Skicka meddelande**: Skapa och skicka ett nytt meddelande.
- **Radera**: Radera den markerade mallen eller radera alla mallar utom de inbäddade.

Radera alla *(Meny 5.4)*

Använd den här menyn när du vill ta bort alla meddelanden i en meddelandemapp på en gång.

1. Tryck på [OK/*i*] för att markera meddelandemapparna som ska tömmas.

   När du trycker två gånger på knappen visas meddelandetyperna och du kan ange vilka som ska raderas.
2. Tryck på <**Radera**>.
3. Om du vill radera skyddade meddelanden trycker du på [OK/*i*] för att markera kryssrutan och trycker sedan på <**Ja**>.
4. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta raderingen.

Inställningar *(Meny 5.5)*

I denna meny anger du de olika inställningar som behövs för meddelandetjänster.

Textmeddelande *(Meny 5.5.1)*

Du kan ange inställningar för textmeddelanden.

- **Sändalternativ**: Ange följande alternativ för att skicka textmeddelanden:

  Svarssökväg: Skicka en begäran om läsbekräftelse tillsammans med meddelandet.

  Leveransrapport: Ange att nätet ska informera dig när dina meddelanden har levererats.

  Teckenstöd: Välja teckenuppsättning. Om du väljer **Auto** byter telefonen automatiskt teckenuppsättning från GSM-alfabet till Unicode när du skriver ett Unicode-tecken. När du använder Unicode-tecken minskas maximala antalet tecken som kan användas i meddelandet till ungefär hälften.

  Om den här menyn inte visas har automatisk teckenuppsättning ställts in som standard.

  Val av bärare: Välj antingen **GSM** eller **GPRS prioriteras** beroende på vilket nät du har.
- **Spärrlista**: Spara telefonnummer som du vill avvisa meddelanden från.
- **Aktuell profil**: Välja en inställningsprofil för textmeddelande.
- **Profilinställningar**: Ange egenskaperna för respektive profil.

  Servicecenter: Spara eller ändra numret till textmeddelande-servern.

  Standarddestination: Ange standardmottagare. Denna kommer att visas i det första fältet i fältet Mottagare.

  Standardtyp: Ange standardtypen för meddelanden. Operatören kan konvertera meddelandet till det valda formatet.

  Giltighetsperiod: Ange hur lång tid dina meddelanden ska sparas på textmeddelande-servern.

  Inställningsnamn: Ange namnet på profilen.

Multimediameddelanden *(Meny 5.5.2)*

Du kan ange inställningar för bildmeddelanden.

- **Sändalternativ**: Ange alternativ för att skicka bildmeddelanden:

Leveransrapport: Ange att nätet ska informera dig när dina meddelanden har levererats.

Dölj adress: Ange att adressen ska döljas i mottagarens telefon.

Svarskvitto Läs: Skicka en begäran om läsbekräftelse tillsammans med meddelandet.

Prioritet: Ange prioritet för meddelandena.

Förfallodatum: Ange hur lång tid meddelanden ska sparas på bildmeddelande-servern.

Leveranstid: Ange den tidsfördröjning som ska gälla innan meddelandena skickas.

Storlek på utgående meddelande: Ange tillåten maxstorlek på objekt som bifogas meddelanden.

- **Mottagningsalternativ**: Ange alternativ för att ta emot bildmeddelanden:

  Avvisa okänd avsändare: Avvisa meddelanden från anonyma avsändare.

  Tillåt reklam: Acceptera reklam.

  Tillåt information: Acceptera informationsmeddelanden.

  Tillåt rapport: Tillåta att avsändaren informeras via nätet om att meddelandet har levererats till dig.

  Hemmottagning: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du är inom ditt hemområde.

  Roaming-mottagning: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du utnyttjar andra nät.

  Mottagning i det egna nätet eller utomlands har följande alternativ:

  - **Automatisk**: Nya meddelanden hämtas automatiskt från servern.
  - **Avvisa**: Telefonen avvisar alla meddelanden.
  - **Manuell**: Telefonen visar förhandsbesked. Använd alternativet **Hämta** när du vill hämta nya meddelanden.

- **Profil**: Välja den anslutningsprofil som ska användas för bildmeddelanden. Du kan också skapa eller redigera en profil. ▶ sid 89

E-post *(Meny 5.5.3)*

Du kan ange standardinställningar för e-post.

☑ Det går inte att ändra inställningarna för e-postprofil och konto medan du håller på att skicka eller hämta e-post.

- **Sändinställningar**: Ange alternativ för att sända e-postmeddelanden:

  Skicka kopia till dig själv: Skicka en kopia av e-postmeddelanden till ditt eget e-postkonto.

  Leveranskvitto: Ange att nätet ska informera dig när dina e-postmeddelanden har levererats.

  Svarskvitto Läs: Skicka en begäran om mottagarkvittens tillsammans med e-postmeddelanden.

  Svarsadress: Ange en e-postadress för att ta emot mottagarkvittenser.

  Prioritet: Ange prioritet för e-postmeddelanden.

  Inkludera signatur: Lägga till ditt namn, telefonnummer, ett enkelt memo eller en tag line i e-postmeddelanden.

  Redigera namn: Redigera namnet i signaturen.

  Redigera telefonnummer: Redigera telefonnumret i signaturen.

  Redigera notering: Redigera en tag line i signaturen.

- **Mottagningsinställningar**: Ange alternativ för att ta emot e-post:

  Kontroll intervall: Ange hur ofta telefonen ska kontrollera om du har fått ny e-post. Om du väljer **Manuellt** använder du alternativet **Kontrollera ny e-post** för att hämta ny e-post manuellt.

  Svarskvitto Läs: Ange om telefonen ska skicka en läsbekräftelse för inkommande e-post eller inte. Om du väljer **Fråga** får du en fråga om läsbekräftelse ska skickas.

  Avvisa om större än: Ange maxstorlek på inkommande e-postmeddelanden. Telefonen avvisar e-postmeddelanden som är större än den angivna storleken.

Hämtmetod: Ange om endast e-postrubriker ska hämtas eller både e-postrubriker och meddelanden.

Lämna kopia av meddelanden på servern: Spara en kopia av e-posten på e-postservern efter att e-posten hämtats.

- **Spärrlista**: Ange e-postadresser eller rubriker som du vill avvisa.
- **E-postkonto**: Ange e-postkonton och välja det konto som ska användas.

  Aktuellt konto: Välja konto.

  Kontoinställningar: Konfigurera e-postkonton på olika e-postservrar. Ange alternativ för respektive konto:

  - **Kontonamn**: Ange namnet på det aktuella kontot.
  - **Användarnamn**: Ange användarnamnet.
  - **E-postadress**: Ange din egen e-postadress.
  - **SMTP-server**: Ange IP-adressen eller värdnamnet till servern för utgående e-post.
  - **SMTP-port**: Ange numret på SMTP-porten.
  - **Anslut till POP3-servern först/Anslut till IMAP4-servern först**: Ansluta till POP3- eller IMAP4-servern för verifiering innan SMTP-servern ansluts för att skicka e-post.
  - **Protokolltyp**: Välja protokoll för servern för inkommande e-post. Inställningen av protokolltyp bestämmer vilka övriga alternativ som finns.

  *När protokolltyp anges till **POP3***:

  - **POP3-server**: Ange IP-adressen eller värdnamnet för servern som tar emot din e-post.
  - **POP3-port**: Ange numret på POP3-porten.
  - **Användar-ID**: Ange användarnamnet för POP3.
  - **Lösenord**: Ange lösenordet för POP3.

- **Använd SMTP-verifiering**: Aktivera SMTP-verifiering för att användaren ska vara tvungen att logga in innan det går att skicka e-post.
- **Samma som POP3**: Ange om SMTP-servern ska ha samma parametrar som POP3-servern.
- **SMTP-ID**: Ange användarnamnet för SMTP.
- **SMTP-lösenord**: Ange SMTP-lösenordet.
- **APOP-inloggning**: Ansluta till servern med APOP-inloggning.
- **Säker anslutning**: Använda en säker anslutning för e-posttjänster.

*När protokolltypen anges till **IMAP4***:

- **IMAP4-server**: Ange IP-adressen eller värdnamnet för servern som tar emot din e-post.
- **IMAP4-port**: Ange numret på IMAP4-porten.
- **Användar-ID**: Ange användarnamnet för IMAP4.
- **Lösenord**: Ange lösenordet för IMAP4.
- **Använd SMTP-verifiering**: Aktivera SMTP-verifiering för att användaren ska vara tvungen att logga in innan det går att skicka e-post.
- **Samma som IMAP4**: Ange om SMTP-servern ska ha samma parametrar som IMAP4-servern.
- **SMTP-ID**: Ange användarnamnet för SMTP.
- **SMTP-lösenord**: Ange SMTP-lösenordet.
- **Inkludera bilagor**: Välj det här alternativet när du vill hämta bilagor till e-postmeddelanden.
- **Gräns för hämtning av e-post**: Ange antalet rubriker som ska hämtas från servern.
- **Säker anslutning**: Använda en säker anslutning för e-posttjänster.

• **E-postprofil**: Välja den anslutningsprofil som ska användas för e-posttjänster. Du kan också skapa eller redigera en profil. ▶ sid 89

Push-meddelande *(Meny 5.5.4)*

Du kan ändra inställningarna som behövs för att ta emot push-meddelanden från trådlöst Internet.

- **Ta emot**: Ange hur telefonen ska ta emot push-meddelanden.
- **Spärrlista**: Hantera blockerade serveradresser.

Broadcast-meddelanden *(Meny 5.5.5)*

Du kan ändra de inställningar som behövs för att ta emot CB-meddelanden.

- **Ta emot**: Välja om CB-meddelanden ska tas emot eller inte.
- **Kanallista**: Ange från vilka kanaler du vill ta emot CB-meddelanden. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- **Språk**: Ange de språk som CB-meddelanden ska visas på.

Minnesstatus *(Meny 5.6)*

Använd den här menyn för att kontrollera hur stort minnesutrymme som för närvarande används i respektive mapp.

Filhanteraren *(Meny 6)*

I menyn **Filhanteraren** kan du öppna filer med bilder, videoklipp, musik och ljud som sparats i telefonminnet.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Filhanteraren** när du vill öppna menyn.

Tips för DRM

Enligt DRM-systemet (Digital Rights Management) kan en licenskod ibland krävas för att öppna mediaobjekt som du hämtar från Internet eller tar emot via bildmeddelanden.

Du kan köpa en kod på den webbplats som äger rättigheterna till innehållet. Använd alternativet **Aktivera nyckel**.

Observera följande ikoner i listan:

- : Objekt som kan vidarebefodras, med giltig kod.
- : Objekt som kan vidarebefodras, utan giltig kod.

- : Objekt som inte kan vidarebefodras, med giltig kod.
- : Objekt som inte kan vidarebefodras, utan giltig kod.

Din nätoperatör stöder endast antalsbaserade och obegränsade DRM-filer.

Bilder *(Meny 6.1)*

I den här menyn visas foton som du har tagit och bilder som du har hämtat, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

Visa en bild

1. Välj bildmapp.
2. Välj bild.

Titta på ett bildspel

Du kan visa dina foton i ett bildspel där fotona i den aktuella mappen visas i en följd.

1. Välj **Mina foton**.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Bildspel**.
3. Välja intervallalternativ. Bildspelet börjar.
4. Tryck på <**Stopp**> för att avbryta bildspelet.

Använda bildalternativ

Tryck på <**Val**> när du visar en bild för att välja följande alternativ:

- **Lista**: Återgå till bildlistan.
- **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Använd som**: Använda bilden som bakgrundsbild på displayen eller som foto-ID för en kontakt i telefonboken.
- **Redigera**: Redigera en bild med hjälp av bildredigeraren om det är ett foto som har tagits med telefonens kamera. ▶ sid 39
- **Aktivera nyckel**: Hämta en licenskod när koden för den markerade DRM-filen löper ut.
- **Radera**: Radera filen.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Flytta till Favoritbilder**/**Flytta till Mina foton**/**Flytta till Hämtade bilder**: Flytta filen till en annan mapp.

- **Synlig för Bluetooth**: Dela filen eller alla filer med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydd**: Skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa filegenskaperna.
- **Nyckelhantering**: Hantera licenskoderna som du har köpt.

Videoklipp *(Meny 6.2)*

I den här menyn visas videoklipp som du har spelat in, laddat ned, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

☑ Det är möjligt att videoklipp som spelats in på andra enheter, t ex videokameror, inte spelas upp på rätt sätt.

Spela upp ett videoklipp

1. Välj videomapp.
2. Välj videoklipp.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
OK/*i*	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Gå tillbaka till föregående fil. Gå bakåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
Höger	Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
▲/▼	Ställa in volymen.
Ned	Stoppa uppspelningen.

Använda videoalternativ

Tryck på <**Val**> efter uppspelningen för att välja följande alternativ:

- **Lista**: Återgå till videolistan.
- **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Använd som bakgrund**: Ange att videoklippet ska användas som bakgrund på huvuddisplayen om det har sparats som en 3GP-fil.

- **Aktivera nyckel**: Hämta en licenskod när koden för den markerade DRM-filen löper ut.
- **Radera**: Radera filen.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Flytta till Favoritvideoklipp**/**Flytta till Videoklipp**/**Flytta till Hämtade videoklipp**: Flytta filen till en annan mapp.
- **Synlig för Bluetooth**: Dela filen eller alla filer med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydd**: Skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa filegenskaperna.
- **Nyckelhantering**: Hantera licenskoderna som du har köpt.

Musik *(Meny 6.3)*

I den här menyn visas MP3-filer som du har laddat ned eller importerat från din dator.

Välj fil. MP3-spelaren öppnas. ▶ sid 36

☑ Om du spelar upp en fil från den här menyn, utan att först lägga till den i MP3-spelarens spellista, kan du inte använda bakgrundsuppspelning.

Ljud *(Meny 6.4)*

I den här menyn visas röstmemon som du har spelat in och ljudfiler som du hämtat, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

Spela upp ett ljudklipp

1. Välj ljudmapp.
2. Välj ljudklipp. Mer information om röstmemon finns i **Röstmemo**. ▶ sid 39

Använda ljudalternativ

Tryck på <**Val**> när ljudfilen spelas upp för att välja följande alternativ:

- **Lista**: Återgå till ljudlistan.
- **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.

- **Använd som**: Använda ljudet som din allmänna ringsignal eller som en särskild ringsignal för ett namn i telefonboken.
- **Aktivera nyckel**: Hämta en licenskod när koden för den markerade DRM-filen löper ut.
- **Radera**: Radera filen.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Flytta till Favoritljud**/**Flytta till röstfiler**/**Flytta till Hämtade ljud**: Flytta filen till en annan mapp.
- **Synlig för Bluetooth**: Dela filen eller alla filer med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydd**: Skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa filegenskaperna.
- **Nyckelhantering**: Hantera licenskoderna som du har köpt.

Andra filer *(Meny 6.5)*

Använd den här menyn när du vill visa olika dokumentfiler och filer som sparats i telefonens minne, utan att filerna konverteras. Tillgängliga filformat är DOC, XLS, PPT, PDF och TXT.

Visa en fil

Välj fil. Picsel Filgranskaren startar och dokumentet öppnas.

- Beroende på filstorleken eller minneskapaciteten för Picsel Filgranskaren är det möjligt att vissa filer inte öppnas på rätt sätt.
- Om en dokumentfil innehåller språk som inte stöds av Picsel Filgranskaren visas inte innehållet i dokumentet inte heller på rätt sätt.

Använd följande knappar för att visa dokumentet:

Knapp	Funktion
Upp/Ned/ Vänster/ Höger	Se olika delar av sidan.
▲/**1**	Zooma in.
▼/**3**	Zooma ut.
OK/*i*	Anpassa dokumentet till sidstorleken.
2	Återgå till första sidan.
4	Återgå till föregående sida.

Knapp	Funktion
5	Rotera dokumentet.
6	Gå till nästa sida.
8	Flytta till sista sidan.
*	Ändra displayen till helskärmsvy eller normal skärmvy.

Använda dokumentalternativ

Tryck på <**Val**> när ett dokument visas för att välja följande alternativ:

- **Helskärm**/**Normal vy**: Ändra displayen till Helskärm eller Normal vy.
- **Zoom**: Zooma in eller ut.
- **Anpassa till**: Anpassa dokumentet till sidstorlek, skärmbredd eller skärmhöjd.
- **Gå till**: Gå till en annan sida i dokumentet.
- **Rotera**: Rotera dokumentet.
- **Skärmpanorering**/**Normal panorering**: Ändra panoreringsläge mellan skärm eller förinställd upplösning.
- **Dölj kontroll**/**Visa kontroll**: Dölja eller visa kontrollfältet i Helskärm.
- **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Radera**: Radera den markerade filen.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Synlig för Bluetooth**: Dela filen eller alla filer med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydd**: Skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa filegenskaperna.
- **Genvägar**: Visa funktionen hos de knappar du kan använda i Picsel Filgranskaren.

Minnesstatus *(Meny 6.6)*

Använd den här menyn till att kontrollera minnesinformationen för mediaobjekt i telefonens minne. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att kontrollera minnesstatus, antingen i storlek eller antal objekt.

Kalender *(Meny 7)*

Med menyn **Kalender** kan du hålla kontroll över din planering.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Kalender** för att öppna menyn.

Titta i kalendern

När du öppnar menyn **Kalender** öppnas den i månadsvy. Dagens datum är markerat med en blå ruta.

Välja dag

- Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta mellan olika dagar.
- Tryck på [Upp] eller [Ned]för att flytta mellan olika veckor.
- Tryck på [▲/▼] för att flytta mellan olika månader.

Använda alternativ för kalendern

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Vy**: Ändra vyn som kalendern visas i. ▶ sid 72
- **Skapa**: Lägga till en ny post. ▶ nästa avsnitt
- **Gå till**: Välja dagens datum eller ange ett annat.
- **Sortera efter**: Sortera poster efter posttyp.
- **Radera**: Radera sparade kalenderposter med hjälp av olika raderingsalternativ.

  ☑ Du kan endast radera återkommande händelser i dagvyn.

- **Missade alarm**: Visa poster vars alarm du har missat.
- **Minnesstatus**: Öppna minnesinformation för poster som sparats i kalendern.

Skapa en post

Du kan spara möten, årsdagar, memon och att göra i kalendern. Det går att spara flera poster per dag.

Ange ett nytt möte

1. Välj datum i kalendern.

2. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa** → **Möte**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
   - **Rubrik**: Ange en rubrik för mötet.
   - **Egenskaper**: Ange information om mötet.
   - **Startdatum** och **Starttid**: Ange startdatum och -tid för mötet.
   - **FM/EM**: Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
   - **Slutdatum** och **Sluttid**: Ange slutdatum och -tid för mötet.
   - **FM/EM**: Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
   - **Plats**: Ange information om platsen för mötet.
   - **Alarm**: Ställa in ett alarm inför mötet.
   - **Före**: Ange hur lång tid före mötet du vill bli påmind.
   - **Alarmsignal**: Välja en alarmsignal.
   - **Upprepa**: Ange att mötet är en återkommande händelse och välja en upprepningsperiod.
   - **Tills**: Ange slutdatum om mötet är återkommande.
4. Tryck på <**Spara**> för att spara mötet.

Ange en ny årsdag

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa** → **Årsdag**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
   - **Tillfälle**: Skriva in information om årsdagen.
   - **Datum**: Ange datum.
   - **Alarm**: Ställa in ett alarm inför årsdagen.
   - **Före**: Ange hur lång tid före årsdagen du vill bli påmind.
   - **Alarmtid**: Ange tidpunkt för alarmet.
   - **FM/EM**: Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
   - **Alarmsignal**: Välja en alarmsignal.
   - **Upprepa varje år**: Ange att telefonen ska påminna om årsdagen varje år.
4. Tryck på <**Spara**> för att spara årsdagen.

Ange ett memo

1. Välj datum i kalendern.

2. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa** → **Memo**.
3. Skriv memot och tryck på <**Spara**>.

Ange en uppgift

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa** → **Att göra**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
   - **Att göra**: Skriva in information om uppgiften.
   - **Startdatum**: Ange startdatum.
   - **Förfallodatum**: Ange slutdatum.
   - **Välj prioritet**: Ange prioritet.
4. Tryck på <**Spara**> för att spara uppgiften.

Visa en post

När du har schemalagt poster visas händelseikoner och antalet händelser för den aktuella dagen längst ned i kalendern.

- Möte
- Aktivitet
- Årsdag
- Memo

Öppna en post

1. Välj ett datum i kalendern för att visa den dagens poster.
2. Välj post för att visa informationen om denna post.
3. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att visa andra schemalagda poster denna dag.

Använda alternativ

Tryck på <**Val**> medan en post visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera en post.
- **Skapa**: Lägga till en ny post.
- **Skicka via**: Skicka posten via textmeddelande, bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Vy**: Ändra vyn som kalendern visas i.
- **Radera**: Radera posten
- **Minnesstatus**: Öppna minnesinformation för poster som sparats i kalendern.

Visa en post i en annan vy

Du kan byta vy för kalendern till dag- eller veckovy. Tryck på <**Val**> och välj **Vy** → en vy.

Dagsvy

Visa posterna på ett valt datum. Välj post för att visa informationen om denna post.

Följande ikoner visar postens status:

- Ett alarm är inställt
- Återkommande post
- Uppgiftens prioritet (Rött: hög, Blått: normal, Grått: låg)
- Slutförd uppgift

Veckovy

Visa posterna i en vald vecka. En cell i kalendern anger att det finns inplanerade händelser. Välj en cell på den dag du vill se.

Kamera *(Meny 8)*

Med den inbyggda kameramodulen kan du fotografera och spela in videoklipp.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Kamera**, eller håll [📷] nedtryckt.

- Ta inte bilder på personer utan deras medgivande.
- Ta inte bilder i lokaler där kameror inte är tillåtna.
- Ta inte bilder vid tillfällen då du kan inkräkta på andra människors privatliv.

Ta en bild

Du kan ta bilder i olika lägen. Kamerans bilder är i JPEG-format.

När du fotograferar i solljus eller annat skarpt sken kan det bli skuggor på fotot.

1. Öppna menyn **Kamera** eller håll [📷] nedtryckt när du vill starta kameran.
2. Gör lämpliga inställningar.

- Tryck på <> för att välja kameraalternativ. ▶ nästa avsnitt
- Med knappsatsen ändrar du kamerainställningar eller byter till andra lägen. ▶ sid 74

3. Tryck på [OK/i] eller [📷] för att ta ett foto. Fotot sparas i mappen **Mina foton**.

4.

För att...	Tryck på...
använda fotoalternativ	<**Val**>. ▶ sid 75
radera fotot	[**C**] och sedan <**Ja**>.
återgå till läget Ta bild	<**Åter**>.

Använda kameraalternativ i läget Ta bild

I läget Ta bild trycker du på <> för att välja följande alternativ:

- **Spela in video**: Byta till läget Spela in.
- **Fotoläge**: Ta ett foto i följande lägen:

  Ett foto: Ta fotot i normalt läge. Du kan välja om kameran ska spara foton automatiskt eller inte.

  Serie: Ta en serie stillbilder. Du kan ange antalet bilder som kameran ska ta samt bildhastigheten.

  Mosaik: Ta flera stillbilder och spara dem inom en ram. Du kan välja layout.
- **Effekter**: Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
- **Ramar**: Använda en dekorativ ram.
- **Fotolampa**: Bestämma hur fotolampan ska användas.
- **Timer**: Ange en tidsfördröjning innan bilden tas.
- **Gå till foton**: Öppna mappen **Mina foton**.
- **Inställningar**: Ändra standardinställningen för fotografering.

  Storlek: Välja bildstorlek.

  Kvalitet: Välja inställning för bildkvalitet.

  Sökare: Välja en skärm för förhandsgranskning.

  Kameraljud: Välja vilket kameraljud som ska höras när du trycker på avtryckaren, [OK/i] eller [📷].

Zoomljud: Slå på eller av ljudet som hörs vid zoomning.

Ljud för ljusstyrka: Slå på eller av ljudet som hörs vid justering av ljusstyrkan.

Vitbalans: Ändra färgbalansen i bilden. Du kan ställa in varmare eller kallare färger.

ISO: Ändra ISO-inställningen som bestämmer kamerans känslighet. Välj ett högre ISO-tal när ljuset är otillräckligt. Med högre ISO-tal ökar både kamerans slutarhastighet och ljuskänslighet. Observera att högre ISO-inställning kan medföra att bilden blir grynig.

- **Genvägar**: Visa funktionerna på de knappar du kan använda i läget Ta bild.

Använda knappsatsen i läget Ta bild

Du kan ändra kamerainställningarna med hjälp av knappsatsen i läget Ta bild.

Knapp	Funktion
Vänster/ Höger	Justera ljusstyrkan.
Upp/Ned	Zooma in eller ut.
▲	Vända bilden vertikalt.
▼	Spegelvända bilden.
1	Byta till läget Spela in. ▶ sid 75
2	Ändra bildstorlek.
3	Ändra bildkvalitet.
4	Byta fotoläge.
5	Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
6	Ändra ISO-inställningen.
7	Välja en dekorativ ram.
8	Ställa in självutlösaren.
9	Öppna mappen **Mina foton**.
✳	Ändra förhandsgranskningen.

Knapp	Funktion
0	Bestämma hur fotolampan ska användas.
#	Ändra vitbalansen.

Använda fotoalternativ

När du har sparat ett foto trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Visa**: Öppna ett av fotona i en flerbild.
- **Sökare**: Återgå till läget Ta bild.
- **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Använd som**: Använda fotot som bakgrundsbild på displayen eller som foto-ID för en post i telefonboken.
- **Redigera**: Redigera fotot med hjälp av bildredigeraren. ▶ sid 39
- **Radera**: Radera filen.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Gå till foton**: Öppna mappen **Mina foton**. ▶ sid 64
- **Skydd**: Skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa filegenskaperna.

Spela in ett videoklipp

Du kan spela in ett videoklipp av det som du ser i sökaren och spara den.

1. I läget Ta bild: Tryck på [**1**].
2. Gör lämpliga inställningar.
   - Tryck på <> för att välja kameraalternativ. ▶ nästa avsnitt
   - Med knappsatsen ändrar du kamerainställningar eller byter till andra lägen. ▶ sid 77
3. Tryck på [OK/*i*] eller [📷] när du vill starta inspelningen.
4. Tryck på [OK/*i*], < ■ > eller [📷] när du vill avsluta inspelningen. Vikeoklippet sparas automatiskt i mappen **Videoklipp**.

5. **För att...**	**Tryck på...**
spela upp videoklippet	[OK/].
använda videoalternativen	<**Val**>. ▶ sid 77
radera videoklippet	[**C**] och sedan <**Ja**>.
återgå till läget Spela in	<**Åter**>.

Använda kameraalternativen i läget Spela in

I inspelningsläget trycker du på < > för att välja följande alternativ:

- **Ta foto**: Byta till läget Ta bild.
- **Effekter**: Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
- **Fotolampa**: Bestämma hur fotolampan ska användas.
- **Självutlösare**: Ange en tidsfördröjning innan inspelningen börjar.
- **Gå till Videoklipp**: Öppna mappen **Videoklipp**.
- **Inställningar**: Ändra följande inställningar för videoinspelning:

  Inspelningsläge: Välja inspelningsläge.

  Välj **Gräns för MMS/Bakgrund** om du vill spela in ett videoklipp som är lämplig att använda i meddelanden eller som bakgrund. Videoklippet sparas i 3GP-format.

  Välj **Normal** om du vill spela in ett videoklipp inom de begränsningar som ges av det aktuella minnet. Videoklippet sparas i MP4-format.

  Storlek: Ändra ramstorlek.

  Kvalitet: Välja bildkvalitet.

  Sökare: Välja en skärm för förhandsgranskning.

  Ljudobjekt: Spela in videoklipp med ljud.

  Zoomljud: Slå på eller av ljudet som hörs vid zoomning.

  Ljud för ljusstyrka: Slå på eller av ljudet som hörs vid justering av ljusstyrkan.

  Vitbalans: Ändra färgbalansen i bilden. Du kan ställa in varmare eller kallare färger.

- **Genvägar**: Visa funktionen hos de knappar du kan använda i läget Spela in.

Använda knapparna i läget Spela in

Du kan ange egna kamerainställningar med hjälp av knappsatsen i läget Spela in:

Knapp	Funktion
Vänster/ Höger	Justera ljusstyrkan.
Upp/Ned	Zooma in eller ut.
▲	Vända bilden vertikalt.
▼	Spegelvända bilden.
1	Byta till läget Ta bild. ▶ sid 72
2	Ändra ramstorlek.
3	Ändra bildkvalitet.
4	Välja inspelningsläge.
5	Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
6	Ändra inställningen för blixten.
7	Stänga av eller på ljudet.
8	Ställa in självutlösaren.
9	Öppna mappen **Videoklipp**.
*	Ändra förhandsgranskningen.
0	Bestämma hur fotolampan ska användas.
#	Ändra vitbalansen.

Använda videoalternativ

När du har sparat ett videoklipp trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Sökare**: Återgå till läget Spela in.
- **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Använd som bakgrund**: Ange att videoklippet ska användas som bakgrund på huvuddisplayen om det har sparats som en 3GP-fil.
- **Radera**: Radera filen.

- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Gå till Videoklipp**: Öppna mappen **Videoklipp**. ▶ sid 65
- **Skydd**: Skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa filegenskaperna.

Inställningar *(Meny 9)*

Menyn **Inställningar** ger dig olika inställningsmöjligheter för att anpassa telefonen efter dina behov. Du kan också återställa inställningarna till standardstatus.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** för att öppna menyn.

Tid och datum *(Meny 9.1)*

Använd denna meny när du vill ställa in tid och datum. Ange tidzon i menyn **Världstid** innan du ställer in tid och datum. ▶ sid 42

- **Ställ in tid**: Ange aktuell tid.
- **FM/EM**: Ange **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
- **Tidsformat**: Välja tidsformat.
- **Ställ in datum**: Ange dagens datum.
- **Datumformat**: Välja datumformat.
- **Kalenderns startdag**: Ange vilken veckodag som kalenderveckan ska börja på.

Telefoninställningar *(Meny 9.2)*

Många olika funktioner på telefonen kan anpassas efter dina önskemål.

☑ Det är inte säkert att alla menyer finns hos varje operatör.

Språk *(Meny 9.2.1)*

Använd den här menyn när du vill välja språk för texten som visas på displayen. Om du väljer **Automatisk** väljer telefonen samma språk som på SIM-kortet.

Välkomsttext *(Meny 9.2.2)*

Använd den här menyn för att ange den välkomsttext som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.

Skjutlucksinställning *(Meny 9.2.3)*

Använd den här menyn för att ange hur telefonen ska fungera när du öppnar den för ett inkommande samtal eller när du stänger den medan du använder en funktion.

- **Upp**: Välja om samtal ska besvaras genom att helt enkelt öppna telefonen.
- **Ner**: Välja om den meny som du håller på att använda ska behållas eller stängas när du stänger telefonen.

☑ När du anger **Ner** till **Fortsätt användning** fungerar knapplåset endast i viloläge.

Genvägar *(Meny 9.2.4)*

Navigeringsknapparna kan användas som genvägsknappar för att öppna vissa menyer direkt från viloläget. Använd den här menyn när du vill tilldela en genväg till en knapp.

Tilldela en genvägsmeny

1. Välj knappen som ska användas som genväg.
2. Välj den meny som ska tilldelas knappen.

Använda alternativ för genvägar

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Ändra**: Tilldela eller ändra en genvägsmeny.
- **Ta bort**: Ta bort knappens tilldelade genväg.
- **Ta bort alla**: Ta bort alla tilldelade genvägar.

Sidoknapp *(Meny 9.2.5)*

Använd den här menyn för att ange om ringsignalen skall tystas eller det inkommande samtalet avvisas när du får ett samtal och trycker på [▲/▼] och håller den nedtryckt.

Extra inställningar *(Meny 9.2.6)*

Du kan aktivera eller deaktivera den automatiska funktionen för återuppringning eller svar.

- **Automatisk återuppringning**: Ange att telefonen ska göra upp till tio försök att ringa upp ett telefonnummer efter en misslyckad uppringning.

- **Valfri svarsknapp**: Svara på ett inkommande samtal genom att trycka på vilken knapp som helst utom [ ] eller <**Avvisa**>.

Displayinställningar *(Meny 9.3)*

Använd den här menyn när du vill ändra inställningarna för displayen.

Bakgrund *(Meny 9.3.1)*

Du kan ange inställningar för displayens viloskärm.

- **Huvuddisplay**: Välja en bild eller ett videoklipp som ska visas på displayen.
- **Textposition**: Välja textplacering. Om du inte vill visa text på viloskärmen väljer du **Av**.
- **Textstil**: Välja teckensnittsstil.
- **Textfärg**: Välja färg på texten.
- **Grafiklogo**: Ange att telefonen ska visa en grafikikon istället för operatörens logotyp på viloskärmen. Detta alternativ är endast tillgängligt om en grafikikon har tagits emot i ett meddelande.

Huvudmenystil *(Meny 9.3.2)*

Du kan välja menystil för huvuddisplayen.

Färgtema *(Meny 9.3.3)*

Du kan välja färgtema för menyerna.

Ljusstyrka *(Meny 9.3.4)*

Du kan ställa in displayens ljusstyrka för att se bättre under olika ljusförhållanden.

Uppringningsdisplay *(Meny 9.3.5)*

Använd den här menyn när du vill välja teckenfärg för de siffror du slår när du ringer upp.

Visa nummerpresentation *(Meny 9.3.6)*

Använd den här menyn för att ange att information om det senast missade samtalet ska visas på telefonen.

Ljudinställningar *(Meny 9.4)*

Använd denna meny för att anpassa ljudinställningarna efter eget önskemål.

Inkommande samtal *(Meny 9.4.1)*

Använd den här menyn när du vill ändra ljudinställningarna för inkommande samtal.

- **Ringsignal**: Välja ringsignal för samtal.
- **Volym**: Välj volym för ringsignalen.
- **Varningstyp**: Ange hur du vill informeras om inkommande samtal.

Knappton *(Meny 9.4.2)*

Använd den här menyn för att välja det ljud som ska höras när du trycker på en knapp.

☑ Justera volymen på knappljudet med [▲/▼] i viloläget.

Meddelandesignal *(Meny 9.4.3)*

Använd den här menyn för att ändra ljudinställningarna för inkommande textmeddelande, bildmeddelande eller broadcast-meddelanden och e-post.

- **Signal**: Välja en av flera meddelandesignaler.
- **Varningstyp**: Ange hur du vill informeras om inkommande meddelanden.
- **Upprepning**: Ange hur ofta du vill bli informerad om nya meddelanden.

Påslagningston *(Meny 9.4.4)*

Använd den här meny för att välja det ljud som ska höras när telefonen slås på eller av.

Skjutluckston *(Meny 9.4.5)*

Använd den här menyn för att välja den ton som ska höras när du öppnar eller stänger telefonen.

Tyst läge *(Menu 9.4.6)*

Med den här menyn väljer du den varningstyp som ska användas när telefonen är i tystläget.

Extra signaler *(Meny 9.4.7)*

Du kan ange egna signaler för telefonen.

- **Minutpåminnelse**: Ange att telefonen ska pipa en gång per minut under utgående samtal för att indikera hur länge samtalet pågått.

- **Anslutningston**: Ange att en signal ska höras när ett utgående samtal kopplas upp.
- **Notifiering i samtal**: Ange att telefonen ska informera dig när du får ett nytt meddelande eller när tiden för ett alarm inträffar under ett samtal.
- **Indikationston**: Ange att telefonen ska ljuda när ett popup-fönster öppnas.

Ljusinställningar *(Meny 9.5)*

Använd den här menyn när du vill ändra ljusinställningar.

Bakgrundsbelysning *(Meny 9.5.1)*

Du kan ange hur länge bakgrundsbelysningen och displayen ska lysa.

- **Huvuddisplay**: Ange hur länge bakgrundsbelysningen ska vara på.
- **Tona ned huvuddisplay efter**: Ange hur länge displayen ska vara i nedtoningsläge efter att bakgrundsbelysningen har stängts av. Efter den angivna tiden stängs displayen av.

Knappsatsbelysning *(Meny 9.5.2)*

Ange hur telefonens knappbelysning ska användas.

- **Alltid på**: Knappbelysningen ska alltid användas.
- **Natt**: Använda knappsatsbelysningen endast mellan 17:00 och 09:00.
- **Egen tid**: Ange vilka tider knappbelysningen ska användas.

Nätindikator *(Meny 9.5.3)*

Använd den här menyn för att aktivera eller deaktivera nätindikatorn på telefonens framsida. Nätindikatorn blinkar regelbundet så länge nätet finns tillgängligt.

Nätverkstjänster *(Meny 9.6)*

I den här menyn använder du nätverkstjänster. Kontakta din operatör för att kontrollera vilka tjänster som finns tillgängliga och för att abonnera på dem.

Vidarekoppling *(Meny 9.6.1)*

Med denna nätverkstjänst kopplas inkommande samtal vidare till ett angivet nummer.

1. Välj ett vidarekopplingsalternativ:
   - **Alltid vidare**: Alla samtal kopplas vidare.
   - **Upptaget**: Samtalet kopplas vidare om du redan talar i telefon.
   - **Inget svar**: Samtalet kopplas vidare om du inte svarar.
   - **Otillgänglig**: Samtalet kopplas vidare om du befinner dig i ett område utan nätverkstäckning eller om telefonen är avstängd.
   - **Avbryt alla**: Alla vidarekopplingsalternativ tas bort.
2. Välj samtalstyp som ska vidarekopplas.
3. Välj **Aktivera**. Välj **Inaktivera** när du vill deaktivera vidarekoppling.
4. Flytta till fältet **Koppla till**.
5. Skriv in det nummer som samtalet ska vidarekopplas till.
6. Flytta till fältet **Sekunder** om du har valt **Inget svar** och ange hur länge nätet ska vänta på svar innan samtalet vidarekopplas.
7. Tryck på <**Välj**>.

Samtalsspärr *(Meny 9.6.2)*

Denna nätverkstjänst ger dig möjlighet att spärra samtal.

1. Välj alternativ för samtalsspärrar:
   - **Alla utgående samtal**: Det går inte att ringa från telefonen.
   - **Utlandssamtal**: Det går inte att ringa utlandssamtal från telefonen.
   - **Utlandssamtal utom hem**: När du är utomlands (i ett annat land än där din egen operatör finns) kan du endast ringa till nummer i det land du befinner dig och till hemlandet.
   - **Alla inkommande**: Samtal kan inte tas emot.
   - **Inkommande utomlands**: Samtal kan inte tas emot när du är utanför din egen operatörs täckningsområde.
   - **Avbryt alla**: Alla samtalsspärrar tas bort. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt.
   - **Ändra lösenord samtalsspärrar**: Du kan ändra lösenordet för samtalsspärrar (tillhandahålls av nätverksoperatören).

2. Välj samtalstyp som ska spärras.
3. Välj **Aktivera**. Välj **Inaktivera** när du vill deaktivera samtalsspärrar.
4. Ange det lösenord för samtalsspärrar som du har fått av din operatör och tryck på <**Välj**>.

Samtal väntar *(Meny 9.6.3)*

Denna nätverkstjänst informerar dig om att någon försöker nå dig medan du talar i telefon.

1. Välj den samtalstyp som Samtal väntar ska användas för.
2. Välj **Aktivera**. Välj **Inaktivera** när du vill deaktivera Samtal väntar.

Nätverksval *(Meny 9.6.4)*

Med denna nätverkstjänst anger du om valet vid sökning av nät (när du befinner dig utanför din egen operatörs täckningsområde) ska göras automatiskt eller manuellt.

Det går endast att välja ett annat nät när operatören för nätet har ett giltigt roamingavtal med din egen operatör.

Nummerpresentation *(Meny 9.6.5)*

Med den här nätverkstjänsten förhindrar du att ditt telefonnummer visas på den telefon du ringer till. Om du väljer **Standard** kommer standardinställningen i nätet att användas.

☑ Vissa operatörer tillåter inte att denna inställning ändras av användaren.

Röstbrevlåda *(Meny 9.6.6)*

I den här menyn sparar du numret till röstbrevlådan och öppnar dina meddelanden.

☑ Du måste spara numret till röstbrevlådan innan du kan ansluta till servern. Du får numret från din operatör.

- **Koppla till röstbrevlåda**: Ansluta till röstbrevlådan för att lyssna på dina meddelanden.
- **Centralnummer**: Ange numret till röstbrevlådan.

Sluten användargrupp *(Meny 9.6.7)*

I den här menyn anger du om inkommande och utgående samtal ska begränsas till en vald grupp. Din operatör kan lämna mer information om hur du skapar slutna grupper (SAG).

- **Indexlista**: Lägga till, ta bort eller aktivera SAG-indexnummer.
- **Åtkomst utanför**: Tillåta samtal till nummer utanför den slutna gruppen. Den här funktionen bestäms av ditt SAG-abonnemang.
- **Standardgrupp**: Aktivera standardgruppen, om du har angett en sådan hos din operatör. När du ringer upp kan du välja din standardgrupp istället för att välja en grupp i listan.

Välj band *(Meny 9.6.8)*

För att du ska kunna ringa och ta emot samtal måste telefonen registreras i ett nät. Telefonen fungerar i följande typer av nät: GSM 1900 och kombinerat GSM 900/1800.

Det land där du har köpt din telefon fastställer vilket standardband som ska användas. När du reser utomlands kan du behöva byta band.

Bluetooth *(Meny 9.7)*

Med Bluetooth-funktionen kan du ansluta telefonen trådlöst till andra Bluetooth-enheter för att utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Bluetooth-tekniken ger möjlighet till kostnadsfri trådlös kommunikation mellan alla Bluetooth-kompatibla enheter inom ett avstånd på 10 meter. Eftersom enheterna använder radiovågor för kommunikationen krävs inte fri sikt mellan dem.

☑
- Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden reduceras.
- För att få bästa prestanda bör du inte använda Bluetooth-funktionen samtidigt med multimediafunktioner som t ex röstmemo, kamera eller mediaspelare.
- Det är inte säkert att alla enheter är kompatibla med din telefon.

Inställning av Bluetooth-funktionen

Menyn **Bluetooth** innehåller följande alternativ:

- **Aktivering**: Aktivera eller deaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Mina enheter**: Söka efter Bluetooth-enheter som går att ansluta till.
- **Telefonens synlighet**: Ange om andra Bluetooth-enheter får söka efter din telefon.
- **Telefonens namn**: Ge din telefon ett Bluetooth-namn som sedan visas för andra enheter.
- **Säkert läge**: Ange om ett bekräftelsemeddelande ska visas när andra enheter vill komma åt data i din telefon.
- **Bluetooth-tjänster**: Visa tillgängliga Bluetooth-tjänster.

Söka efter och sammankopplas med en Bluetooth-enhet

1. Välj inställningsalternativet **Mina enheter** för Bluetooth.
2. Välj **Sök efter nya enheter**.

   Efter sökningen visas en lista med enheter som du kan ansluta till. Följande ikoner anger typ av enhet:

   - Stereoheadset
   - Dator
   - Mobiltelefon
   - Monoheadset/ Handsfreesats för bil
   - Skrivare
   - Handdator
   - Okänd enhet

   Färgen på ikonen anger enhetens status:

   - Grått: Enheten är inte sammankopplad
   - Blått: Enheten är sammankopplad
   - Rött: Enheten är ansluten till din telefon
3. Välj enhet.
4. Ange PIN-koden för Bluetooth och tryck på <**OK**>. Den här koden används endast en gång och den behöver inte sparas.

   När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

☑ Vissa enheter, i synnerhet headsets och handsfree i bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, t ex **0000**. Om den andra enheten har en kod måste du ange den.

Använda enhetsalternativ

Tryck på <**Val**> medan enhetslistan visas för att välja följande alternativ:

- **Anslut**: Ansluta till ett headset eller handsfree i bil.
- **Koppla från**: Koppla ned anslutningen till den andra enheten.
- **Bläddra i filer**: Söka efter data i enheten och importera data direkt till din telefon.
- **Tjänstlista**: Öppna listan med enhetens Bluetooth-tjänster.
- **Byt namn**: Ge den sammankopplade enheten ett nytt namn.
- **Verifiera enhet**/**Overifierad enhet**: Ange om telefonen måste begära tillstånd innan den kopplar upp mot andra enheter som söker kontakt.
- **Radera**: Ta bort den markerade enheten eller alla enheter från listan.

Skicka data via Bluetooth

1. Aktivera funktionen Bluetooth.
2. Ange det program där objektet som du vill skicka är sparat.
3. Bläddra till objektet och tryck på <**Val**>.
4. Välj **Skicka via** → **Bluetooth**.

   Telefonen söker efter enheter som kan kopplas upp inom räckvidden och visar en lista med tillgängliga enheter.
5. Välj enhet.
6. Skriv in PIN-koden om det behövs och tryck sedan på <**OK**>

Ta emot data via Bluetooth

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv för att du ska kunna ta emot data.

1. Om en Bluetooth-enhet som inte har behörighet sänder data till din telefon trycker du på <**Ja**> för att ge enheten tillgång till din telefon.

2. Tryck på <**Ja**> för att ta emot data.

Säkerhet *(Meny 9.8)*

Med den här menyn skyddar du din telefon mot obehörig användning med hjälp av olika koder till telefonen och SIM-kortet.

☑ Om du anger fel PIN/PIN2-kod tre gånger i följd blockeras SIM-kortet. För att låsa upp det måste du ange PUK/PUK2-koden (Personal Unblocking Key). Koderna tillhandahålls av din nätoperatör.

PIN-kontroll *(Meny 9.8.1)*

PIN-koden, som består av 4 – 8 siffror, skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning. När funktionen är aktiverad måste PIN-koden anges varje gång telefonen slås på.

Ändra PIN-kod *(Meny 9.8.2)*

Använd den här menyn om du vill byta PIN-kod. Funktionen PIN-kontroll måste vara aktiverad för att du ska kunna ändra PIN-koden.

Telefonlås *(Meny 9.8.3)*

Med den här menyn förhindrar du att obehöriga använder telefonen. När denna funktion är aktiverad måste du ange telefonlösenordet på 4 - 8 siffror varje gång du slår på telefonen.

Lösenordet är förinställt på **00000000**. Använd menyn **Ändra lösenord** om du vill byta lösenord.

Ändra lösenord *(Meny 9.8.4)*

Använd den här menyn när du vill ändra telefonlösenordet.

Privat *(Meny 9.8.5)*

Använd den här menyn för att låsa meddelanden, filer eller alla menyfunktioner, utom samtalsfunktionerna, i telefonen. När funktionen Privat är aktiverad måste du ange telefonlösenordet för att få tillgång till låsta objekt och funktioner.

Personligt SIM-lås *(Meny 9.8.6)*

Med det personliga SIM-lås funktionen anger du en SIMkort-låskod för att förhindra att telefonen används med något annat SIM-kort än det aktuella. Du måste ange SIMkort-låskoden om du vill använda ett annat SIM-kort i telefonen. Notera den valda koden på ett säkert ställe.

Fasta nummer *(Meny 9.8.7)*

Om ditt SIM-kort stöder FDN-läge (Fixed Dialling Network) kan du begränsa dina utgående samtal till vissa telefonnummer. När den här funktionen är aktiverad kan du endast ringa upp telefonnummer som finns sparade på SIM-kortet.

Ändra PIN2-kod *(Meny 9.8.8)*

Du kan använda den här menyn för att ändra PIN2-kod, om det stöds av ditt SIM-kort.

Anslutningsinställningar *(Meny 9.9)*

Använd den här menyn när du vill skapa eller ändra profiler som innehåller inställningar för anslutning av telefonen till nätet. Inställningarna behövs när du använder webbläsaren eller skickar bildmeddelanden och e-post.

☑ Telefonen är grundinställd för nätanslutning. Om du ändrar inställningar utan att först kontrollera med din nätoperatör kanske WAP Browser-, bildmeddelande- och e-postfunktionerna inte fungerar rätt.

Skapa en profil

1. Tryck på <**Nytt**>. Tryck på <**Val**> om profilen redan har sparats och välj **Lägg till ny anslutning**.
2. Ange profilparametrar:
   - **Profilnamn**: Ange namnet på profilen.
   - **Startsida (URL)**: Ange URL-adressen till sidan som ska användas som din startsida.
   - **Proxy**: Aktivera eller deaktivera proxyservern.

- **IP-adress**: Ange IP-adressen till proxyservern.
- **Port**: Ange portnumret för proxyservern.
- **Kvardröjningstid**: Ange den tidsperiod efter vilken nätet kopplas ned när ingen datatrafik förekommer.
- **DNS**: Aktivera eller deaktivera DNS-adresser (Domain Name Server).
- **DNS 1** och **DNS 2**: Ange primär och sekundär DNS-adress.
- **Bärare**: Välja typ av bärare.
- **Avancerade inställningar**: Ändra avancerade alternativ. Beroende på inställningen av bärare är olika alternativ tillgängliga.

  *När bärare har angetts till **GPRS***:

  APN: Ange namnet på uppkopplingen.

  Användarnamn: Ange användarnamnet.

  Lösenord: Ange lösenordet.

  *När bärare anges till **GSM***:

  Telefonnummer: Ange telefonnumret till PPP.

  Användarnamn: Ange användarnamnet.

  Lösenord: Ange lösenordet.

  Dataöverföring: Välja uppkopplingstyp.

3. Tryck på <**Spara**> för att spara profilen.

Använda profilalternativ

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera den markerade profilen.
- **Radera**: Radera profilen.
- **Lägg till ny anslutning**: Lägga till en ny profil.

Återställ inställningar *(Meny 9.10)*

Använd den här menyn när du vill återställa telefonens inställningar till de ursprungliga.

1. Tryck på [OK/*i*] för att markera de inställningskategorier som ska återställas.
2. Tryck på <**Nollställ**>.
3. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta återställningen.
4. Ange telefonlösenordet och tryck på <**OK**>.

☑ Lösenordet är förinställt på **00000000**. Lösenordet kan ändras. ▶ sid 88

Felsökning

Hjälp och personlig assistans

För att bespara dig både tid och onödiga kostnader är det lämpligt att göra följande enkla felsökning innan du kontaktar service.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas:

"Sätt i SIM"

- Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

"Ange lösenord"

- Den automatiska spärrfunktionen är aktiverad. Du måste ange telefonens lösenord innan du kan använda telefonen.

"Ange PIN"

- Du använder telefonen för första gången. Du måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt ID-nummer).
- PIN-kodens kontrollfunktion är aktiverad. Du måste ange PIN-kod varje gång telefonen slås på. Du kan stänga av funktionen på menyn **PIN-kontroll**.

"Ange PUK"

- Fel PIN-kod har angetts tre gånger i rad och telefonen är nu spärrad. Ange den PUK-kod som du har fått av din nätverksoperatör.

"Ingen tjänst", "Nätfel" eller "Inte klar" visas

- Ingen anslutning till nätet. Signalen i området kan vara svag. Flytta dig till en annan plats och försök på nytt.
- Du försöker använda en funktion som inte ingår i ditt abonnemang. Kontakta operatören för ytterligare information.

Du skrev in ett nummer men det slogs inte

- Kontrollera att du har tryckt på [ ].
- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot utgående samtal.

Det går inte att ringa upp dig

- Kontrollera att telefonen är påslagen. (Håll [ ] intryckt mer än en sekund.)
- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot inkommande samtal.

Den som ringer upp dig kan inte höra dig

- Kontrollera att mikrofonen inte är avstängd.
- Kontrollera att telefonen hålls tillräckligt nära munnen. Mikrofonen sitter i mitten längst ned på telefonen.

Telefonen börjar pipa och "Varning. Låg batteristyrka" blinkar på displayen

- Batteriet är dåligt laddat. Ladda batteriet.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera indikatorn för signalstyrka på displayen ( ). Antalet staplar indikerar signalstyrkan, från starkt ( ) till svagt ( ).
- Flytta telefonen eller ställ dig vid ett fönster om du befinner dig inomhus.

Inget nummer slås när du ringer upp en post i telefonboken

- Använd menyn **Kontakter** för att kontrollera att numret har sparats på rätt sätt.
- Spara numret på nytt om nödvändigt.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Torka försiktigt av kontakterna på telefonen och batteriet med en ren och mjuk trasa.

Om de ovanstående kontrollerna inte löser problemet ska du anteckna:

- telefonens modell och serienummer
- garantiuppgifter
- en noggrann beskrivning av problemet.

Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller Samsungs service. See baksidan av denna bruksanvisning för information.

Hälso- och säkerhetsinformation

SAR-värde

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende vetenskapliga institutioner genom återkommande och djupgående utvärderingar av forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av EU är 2,0 W/kg.*

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0,679 W/kg.

SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden när telefonen sänder med maximal angiven effekt på samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på den högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är konstruerad för användning på olika effektnivåer. Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet gäller följande: ju närmre basstationen du befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.

Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden måste överensstämmelse med EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra människors hälsa och säkerhet.

* SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera beroende på lokala rapporteringsförhållanden och frekvensband.

Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som på något sätt är skadat.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Om du använder telefonen nära en basstation i nätet drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar som operatören angett.
- Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är när det laddas samt på typ av batteri och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom förbrukas det. Det är det dags att byta batteri när driftstiden (samtals- och standbytiden) har blivit märkbart kortare.
- Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir urladdat med tiden.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung. När laddaren inte används ska nätsladden vara urdragen från väggkontakten. Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller värmas upp innan det laddas.
- Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil sommar eller vinter, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så långt det är möjligt, förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Kortslut inte batteriet. Batterier, t ex ett reservbatteri som du har i handväskan eller fickan, kan kortslutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan batteriets pluspol (+) och minuspol (metallflikarna på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier på öppen eld.

Säkerhet på vägen

Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till kommunikation via det talade ordet, så gott som var som helst och när som helst. Men denna frihet är även förknippad med ett stort ansvar.

När du kör bil är körningen din viktigaste uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de föreskrifter som gäller inom det land eller område du befinner dig.

Användningsförhållanden

Tänk på att följa eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, där den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan utrustning, läs noga igenom anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte produkter som är inkompatibla.

Som vid all annan användning av radioutrustning rekommenderas användning endast i normalt funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra med antennen riktad mot axeln) för en korrekt och säker funktion.

Elektronisk utrustning

De flesta elektroniska utrustningar har skydd för radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan lämna ytterligare information.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika en eventuell störning på pacemakerns funktion. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknik. Om du misstänker att pacemakerfunktionen påverkas, stäng av telefonen omedelbart.

Hörapparat

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare information.

Annan medicinsk utrustning

Om du använder annan medicinsk utrustning kan tillverkaren lämna information om utrustningen är skyddad mot externa radiovågor.

Fråga din läkare.

Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns anslag om detta.

Fordon

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt avskärmade elektroniska system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren angående ditt eget fordon.

Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du även behöva kontrollera med andra tillverkare.

Anslag

Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med ett anslag som uppmanar till detta.

Miljöer med explosionsrisk

Stäng av din telefon i situationer där det finns en potentiell risk för explosioner och följ informationen på varningsskyltar. Det kan räcka med en gnista för att orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller risk för personskador.

Det är lämpligt att stänga av telefonen på bensinstationer. Restriktiv användning av all radioutrustning är även påkallat i bensinupplag (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar och i områden med sprängningsarbeten.

Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid, klart markerade. Exempel på sådana områden är nedre båtdäck, kemiska transporter eller lager, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t ex propan eller butan), atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och platser där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din bil.

Nödsamtal

Precis som alla trådlösa telefoner använder denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, och kontakt med nätet kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig kommunikation (t ex i medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.

Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.

1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Knappa in larmnumret som gäller för det område/land där du befinner dig (t ex 112 eller något annat officiellt larmnummer). Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på [ ].

Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras innan du kan ringa larmnumret. Mer information lämnas i handboken och hos din lokala nätoperatör.

Annan viktig säkerhetsinformation

- Service eller fordonsmontering av telefonen får endast utföras av specialutbildad personal. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att garantivillkoren upphör att gälla.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte föremål, vilket inkluderar installerad och bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös utrustning i ett fordon medför i kombination med en utlöst krockkudde betydande olycksrisker.

- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det kan vara olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära risker för flygplanets funktion.
- Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget stängas av. Även rättslig påföljd kan bli aktuellt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.

- Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn och husdjur. De kan oavsiktligen skada utrustningen eller själva utsättas för fara då utrustningen innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk.
- Håll telefonen torr. Utfällningar, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler orsakar korrosion i de elektriska kretsarna.
- Använd inte telefonen med våta händer. Du kan få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.
- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka skador på elektroniska kretsar.
- Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av den med en mjuk trasa fuktad i milt tvålvatten.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och leda till att den inte fungerar korrekt.
- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan explodera om den överhettas.

- Om telefonen eller batteriet utsätts för väta ändrar etiketten för vattenskada i telefonen färg. I detta fall gäller inte tillverkarens garanti, även om garantiperioden inte löpt ut.
- Om telefonen har blixt eller fotolampa får den inte användas för nära ögonen på människor eller djur. Ögonen kan skadas.
- Använd endast den medföljande eller annan godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel tillbehör kan skada telefonen och även innebära brott mot gällande regler för radioutrustning.
- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte fungerar korrekt kontaktar du närmaste servicecenter. Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig med ditt problem.

Index

A
ABC-läge, textinmatning • 22
Alarm • 42
Anslutningston • 82

B
Bakgrund • 80
Bakgrundsbelysning, ange tid
  display • 82
  knappsats • 82
Bakgrundsbelysning, ställa in • 80
Bakgrundsbild • 80
Bandval • 85
Batteri
  indikator svagt batteri • 8
  ladda • 7
  precautions • 94
Behörighet • 88
Besvara
  ett andra samtal • 27
  samtal • 26
Bilder, nedladdade • 64
Bildmeddelanden
  inställning • 58
  radera • 53
  skapa/skicka • 49
  visa • 52
Bildredigerare • 39
Bluetooth
  inställningar • 86
  skicka, data • 87
  ta emot, data • 87
Broadcast-meddelanden • 53, 63
Browser, WAP • 45

C
CB-meddelanden • 53, 63

D
Datum, ställa in • 78
Display
  bakgrundsbelysning, ställa in • 82
  ikoner • 10
  inställningar • 80
  layout • 10
Display *(forts)*
  ljusstyrka • 80
  språk • 78
Dokumentfiler • 67
DRM (Digital Rights Management) • 63
DTMF-toner, sända • 28

E
E-post
  inställning • 60
  radera • 56
  skapa/skicka • 50
  visa • 55

F
FDN-läge (fasta nummer) • 89
Felsökning • 91
Filgranskaren • 67
Filhanteraren • 63
Foton
  redigera • 39
  ta • 72
  visa • 64
Färgtema • 80

G
Genvägar • 79
Gruppsamtal • 28

H
Hälso- och säkerhet • 93
Högtalartelefon • 27

I
Ikoner, beskrivning • 10
Inkorg, meddelanden
  Bild-/textmeddelande • 52
  e-post • 55
Internet • 45

J
Java-program • 41

K
Kalender • 69
Kalkylator • 43
Kamera
  foton • 72
  videor • 75

Knapptoner
sända/stänga av • 28
volym • 81
välja • 81
Konfigurationsmeddelanden • 52
Kortnummer • 34

L
Ljud, nedladdade • 66
Ljudinställningar • 80
Ljusinställningar • 82
Låsa
menyfunktioner • 88
SIM-kort • 89
telefon • 88
Lösenord
samtalsspärr • 83
telefon • 88

M
Mallar, meddelande • 56
Meddelanden
Bildmeddelande • 49, 53
CB • 53, 63
e-post • 50, 55
konfiguration • 53
push • 53, 62
Meddelanden *(forts)*
Textmeddelande • 48, 52
välkomsttext • 79
Meddelandeton • 81
Menyinställning • 80
Minnesstatus
filhanteraren • 68
meddelanden • 63
nedladdade objekt • 68
telefonbok 35
Minutton • 81
Missade samtal • 30
Mottagna meddelanden
Bild-/textmeddelande • 52
e-post • 55
Mottagna samtal • 30
MP3-spelare • 36
Musik, nedladdad • 66

N
Namn
skriva in • 22
söka • 31
Nummer
spara • 32
söka • 31
Nummerpresentation • 80, 84
Nätband, välja • 85
Nätverkstjänster • 82
Nätverksval • 84
Nödsamtal • 97

O
Omvandlare • 43

P
Parkera, samtal • 27
PIN, ändra • 88
PIN2, ändra • 89
Push-meddelande • 53, 62
Påslagningston • 81

R
Radera
Bildmeddelande • 53, 55, 57
e-post • 55, 56, 57
händelser • 71
samtalslista • 29
telefonboken • 32, 35
Textmeddelande • 52, 55, 57
Ringda samtal • 30
Ringprofiler • 33
Röstbrevlåda • 84
Röstmemo
spela in • 38
spela upp • 39

S
Samtal
avvisa • 26
besvara • 26
parkera • 27
ringa • 25
spärrar • 83
vidarekoppla • 82
väntar • 84
återuppringning • 25
överföra • 28
Samtalskostnad • 31
Samtalslista
missade • 30
mottagna • 30
ringda • 30
Samtalstid • 30
Senaste numret, återuppringning • 25
Signal
Inkommande samtal • 81
meddelanden • 81

SIM-kort
låsa • 89
sätta i • 7
Skapa meddelanden
Bildmeddelande • 49
e-post • 50
Textmeddelande • 48
Skickade meddelanden 54
Skjutluckston • 81
Sluten användargrupp (SAG) • 85
Slå på/av
mikrofon • 28
telefon • 8
Spel • 41
Spela in
röstmemon • 38
videor • 75
Språk, välja • 78
Spärrar, samtal • 83
Stoppur • 44
Svagt batteri, indikator • 8
Svar valfri knapp • 80
Säkerhet
information • 93
Säkerhet på vägen • 95
Säkerhet, samtal • 88

T
T9-läget, textinmatning • 23
Tecken, skriva in • 22
Telefon
display • 10
grundinställning • 90
ikoner • 10
låsa • 88
lösenord • 88
packa upp • 6
skötsel och underhåll • 98
slå på/stänga av • 8
Telefonbok
alternativ • 32
hantera • 35
kortnummeruppringning • 34
lägga till • 32
radera • 32, 35
söka • 32
Text, skriva in • 22
Textmeddelanden
inställning • 58
radera • 52
skapa/skicka • 48
visa • 52
Tid, ställa in • 78
Timer • 44
Tystläge
inställning • 81
skriva in • 13

U
Uppringningsdisplay, ange • 80
Utkorg, meddelanden • 54
Utlandssamtal • 25

V
Vidarekoppla, samtal • 82
Videor
spela in • 75
spela upp • 65
Visitkort • 34
Välkomsttext • 79
Väntande samtal • 84
Världstid • 42

W
Webbläsare
bokmärken • 47
öppna • 45

Å
Återställa telefonens grundinställningar • 90
Återuppringning
automatisk • 79
manuell • 25
Återuppringning • 79

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Följande produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 med Bluetooth Mobiltelefon

(Produktbeskrivning)

SGH-D520

(Modellbeteckning)

Tillverkad av:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Fabrikens namn, adress*)

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Nätverk	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)**

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.

(gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 02. 06 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(utgivningsdatum och ort) — (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

* Beskrivningarna i denna guide kan avvika från din telefon beroende på vilka program som finns installerade, vilken nätverksoperatör du har valt eller aktuellt land.
* Telefonen och tillbehören ser inte likadana ut i alla länder och behöver inte överensstämma med bilderna i denna guide.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se

Klicka in på "Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 08-585 36 787

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-09420A
Swedish. 05/2006. Rev. 1.0